

HAD1001

Android 搭載 車載用ヘッドレストモニター

Android 搭載 10.1インチヘッドレストモニター

取扱説明書

製品保証書付



※本説明書に使用されている画像はイメージです。
※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

製品に関するお問い合わせ

カスタマーサポート



0570-030-220

メールでのお問い合わせ

info@mitsukin.info

※ご返信にお時間が掛かる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

電話受付時間：月～金曜日 10時～12時/13時～17時

(祝日・年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く)

※お問い合わせの際は、お手元に商品のレシート、もしくは納品明細書等のご購入時情報の分かるものをご準備頂きますようお願い致します。

Made in China

ver1.0_230303

本製品お取り扱い上のご注意

このたびは、当社製品をお買上げ頂き、まことにありがとうございます。
本製品のお取り扱いに関しましてご案内いたします。

記

正しくお使いいただくために下記の点にご注意ください。

●機器をご使用になる前に

まず機器にDCアダプターケーブルを接続し、本体に電源を供給してください。
機器の起動はモニター本体にある主電源スイッチ、またはリモコンの電源スイッチをONにしてください。

※主電源スイッチがOFFになっていると、すべての操作を受け付けません。

●電源アダプター使用上のご注意

①シガー電源アダプターの必要以上の抜き差しはお控えください。また、シガー電源アダプターの端子やコードを必要以上に力を加えて動かしたり、無理に引っ張ったりすることはお控えください。(故障や接触不良の原因となります。)

②付属のシガー電源アダプターはDC12Vのみで使用可能です。DC12V車のシガープラグへ直接接続して下さい。電圧変換機(DC-DCコンバーター等)を使用すると故障の原因になる可能性があります。

●各種メディアを再生する前に

パソコンなどで作成したデータの再生についてはメディアやファイルの作成環境も多岐にわたるため、本書に記載された対応形式であっても再生できない場合もあります。

●商品が届いたら付属品の不足がないかご確認ください。

製品が届きましたら、お車にお取り付けになる前に付属品のご確認をお願いいたします。
本製品の付属品は、モニター本体、DCシガー充電ケーブル、RCA電源ケーブル、U字ブラケット、シャフトアダプターと本書を含めた9点が付属されております。(P.8 製品セット内容参照)

●youtubeなどの視聴やアプリのダウンロードを行うには

youtubeやアプリのダウンロードを行うにはネットワークに接続された状態で頂く必要があります。製品単体でのネットワーク接続機能はございませんので、wi-fiルーターやスマホのテザリング機能で接続されたうえでご使用ください。

目次

0	はじめに	
		安全にお使いいただくために 3
1	使用上のお願い	
		ご使用上のお願い 5
2	ご使用の前に	
		製品の特長 8
		製品セット内容 8
3	本体各部の名称	
		プレーヤー本体の各部名称 9
		ボタン機能 10
4	各種設定方法	
		設定項目 11
		Wi-Fi 接続設定 12
		Bluetooth 接続設定 13
		データ使用量確認 13
		ディスプレイ設定 14
		バックアップとリセット 15
		FM トランスミッター機能 15
5	本体の準備及び取付け	
		本体の取付け 16
		本体お取付け時のご注意 19
6	各種操作方法	
		各種再生モードについて 20
		youtube/NetFlix の視聴について 21
		外部映像入力 / AUX モード 22
		外部映像入力 / HDMI モード 23
7	故障かなと思ったら	
8	製品保証書	

0. はじめに

●安全上のご注意

※ご使用前に「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告



水濡れ禁止

本体内部に水や異物が入らないようにしてください。
火災や感電、故障の原因となります。



浴室使用禁止

浴室、シャワー室など湿気がある場所では使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



濡れた手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

自動車やオートバイの運転中は使用しないでください。
運転中の機器の操作は交通事故の原因になります。



禁止

煙が出たり異常な音やにおいがするなど、異常な状態のまま使用しない。
火災や感電、故障の原因となります。



指示に従う

定格電圧以外の電圧では使用しないでください。
機器の故障や、火災や感電の原因となります。



お客様判断での製品の分解や修理、改造は行わないでください。
発火したり、異常動作をしてケガの原因になります。

⚠ 注意



指示に従う

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグをもって引き抜いてください。

感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

初めからボリュームを上げすぎないでください。

突然大きな音ができて耳を傷める原因となります。



禁止

湿度の高い所やホコリのある場所で使用しないでください。

火災や感電、故障の原因となります。



禁止

炎天下の車内など高温になる場所に放置しないでください。

機器の変形や故障の原因となります。

1. ご使用上のお願い

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを、次のように説明します。

●本機の取り扱いについて

- ・液晶画面を傷つけたり衝撃を与えたりしないでください。液晶が破損し、故障の原因になります。
- ・引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、梱包材を使用し振動が伝わらないようにし、外観や液晶パネルに傷がつかないようにしてください。
- ・殺虫剤、芳香剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装が剥げるなどの原因となります。
- ・長時間ご使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- ・普段使用しないときは、ディスクを取り出し電源を切っておいてください。
- ・長時間使用しないとき機能に支障をきたす場合がありますので、時々電源を入れて使用してください。

●設置場所について

- ・直射日光の当たる場所、熱器具の近く、閉め切った車内など温度が高くなる場所に置かないでください。故障の原因となります。
- ・本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機で再生中の画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオから離してください。

●お手入れについて

- ・本体や操作パネル部分の汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。
ベンジン、シンナー、アルコール等の有機溶剤は絶対使用しないでください。変色したり、塗装が剥げたりする原因となります。
- ・液晶画面についた汚れなどは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

●各種メディア再生について

- ・大容量データや大容量メディアについては読み込み速度が遅かったり、機器がメディアを認識できない場合があります。

●結露(霜付き)について

結露(霜付き)とは、よく冷えた飲料水をコップに注ぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを“結露(霜付き)”といいます。同じような現象として、製品内部のピックアップレンズや部品、部品内部などに水滴がつくことがあります。

●結露に注意する

- ・本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
- ・暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接当たる場所に置いたとき
- ・火気に冷房の効いた部屋・車内などから急に温度、湿度の高い場所に移動したとき
- ・湯気が立ち込めるなど、湿気の多い部屋に置いたとき

●結露が起きそうなときは、本機をすぐに停止する。

- ・結露が起きた状態で本機を使用すると、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源を入れておくと、本機があたたまり水滴が取れますのでしばらく放置してからご使用ください。

●お車での使用について


- ・移動中、運転中の視聴および操作は大変危険ですのでおやめください。
- ・誤った電源を使用すると故障やショートの原因となります。必ず付属の車載用シガーアダプターをご使用ください。付属のシガーアダプターはDC12V専用です。電圧DC-DCコンバーター等の電圧変換機は使用しないでください。
- ・自動車のエンジン始動時は、シガーソケットからの電源供給が不安定です。本製品を車載で使用する場合、DCアダプターを差し込んだままエンジンを始動すると、DVDプレーヤー本体に無理な負荷をかけ故障の原因となる場合があります。機器の接続は、エンジンがかかった状態で行ってください。また、電源分配機に接続していると電源供給が不安定なため正常に動作できない場合があります。
- ・真夏・真冬の車内等、過酷な状況下での使用や置き去りは故障の原因となり、非常に危険です。絶対におやめください。本製品の動作可能温度内でご利用ください。

●LEDバックライトについて

- ・周辺温度が低い状況でお使いの場合、液晶の特性上、残像が目立ちやすくなり画質が劣化することがあります。この場合、周辺温度が高まれば通常の画質に戻ります。
- ・真夏の炎天下やエアコンの温風が直接モニター部に当たってモニター部が高温になると、LED保護のため自動的にバックライトの明るさを抑える場合があります。
- ・LEDバックライトの寿命は1万時間以上を想定しておりますが、高温下でお使いになると寿命が短くなる場合があります。
- ・LEDバックライトが寿命になると、画面が暗くなったり、映像が映らなくなったりします。その際はお買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

●メモリーカードについて

- ・メモリーカードの容量やメーカーによっては、再生できない場合があります。対応していない種類のメモリーカードを本機に挿入しないでください。未対応のメモリーカードを挿入した場合、本機及びメモリーカードが故障・破損する恐れがあります。
- ・大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。本機でメモリーカードを使用することによって、万一何らかの不具合が発生した場合でも、データの損失や記録できなかったデータの保障、およびこれらにかかわるその他の直接または間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・メモリーカードの取り扱い方については、各メモリーカードの取扱説明書をご覧ください。
- ・通常のご使用でデータが破損(消滅)することはありませんが、誤った使い方をするとデータが破損(消滅)することがあります。記録されたデータの破損(消滅)については、故障や損害の内容・原因にかかわらず当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・メモリーカードを本機に差し込むときは、上下(表裏)の向きに注意して、最後までしっかりと差し込んでください。
- ・メモリーカードへの書き込み、読み出し中は本機の電源を切ったり、メモリーカードを取り出したりしないでください。記録されているデータが破壊される恐れがあります。
- ・メモリーカードは精密部品です。折り曲げたり、落としたりなどの無理な力や強い衝撃を与えないでください。
- ・強い磁場や静電気が発生するところでの使用や保管はしないでください。
- ・高温多湿なところやホコリの多い場所での使用や保管はしないでください。
- ・メモリーカードの金属部(金色の部分)にゴミや異物が付かないように、また手で触れないように注意してください。
- ・メモリーカードを持ち歩いたり、保管をするときには、静電気防止ケースに入れてください。
- ・直射日光が当たるところや、ストーブやヒーターなど熱源のそばに放置すると、故障の原因になる場合があります。
- ・ズボンやスカートの後ろポケットに入れたまま、座席やイスなどに座らないでください。破損、故障の原因となります。
- ・本機から取り出したメモリーカードが熱くなっていることがあります。故障ではありません。
- ・メモリーカードには寿命があります。長時間使用するうちに書き込みや消去ができなくなった場合には、新しいメモリーカードをお求めください。
- ・大切なデータを誤って消去しないために、カード側面のライトプロテクトタブを「LOCK」に切り替えると、ロック状態(書き込み禁止状態)にすることができます。記録、編集、消去するときはロック状態を解除してください。

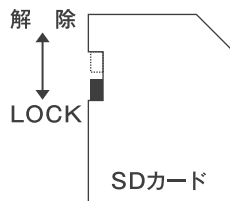

2.ご使用前に

お取り付けと操作を行う前にこの取扱説明書をよくお読みくださいますようお願いいたします。

またお読みになった後はすぐに確認ができる場所に保管してください。本機は最先端の技術を駆使、あらゆるお車に取り付けやすいよう設計されています。お車の中でも好きな映画やアニメを見ることができ、長時間のドライブが苦手なお子様も、楽しみながらドライブすることができます。

※本書は仕様変更の為、予告なく内容変更する場合がありますのでご了承ください。

●本製品の特長

- ・Android OS搭載10.1インチ大画面液晶
- ・シガーソケットから電源が取れる簡単取付・コンパクト設計！
- ・動作電圧：DC12V
- ・USB、microSDカードなどの各種メディアをサポート
- ・FMトランスミッター機能搭載で、お車のスピーカーからの音声出力も可能！
- ・Bluetoothイヤホン、および有線ヘッドフォン対応

●製品セット内容

お取り付け前にセット内容が不足していないかご確認ください。不足品がございましたら、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。また、改良のため予告なく製品内容が変更されることもありますのであらかじめご了承ください。



モニター本体



RCA電源ケーブル



DCシガ充電ケーブル



取付け用スタンド



U字ブラケット




シャフトアダプター
×5種

3. 本体各部の名称

●プレーヤー本体の各部名称

正面

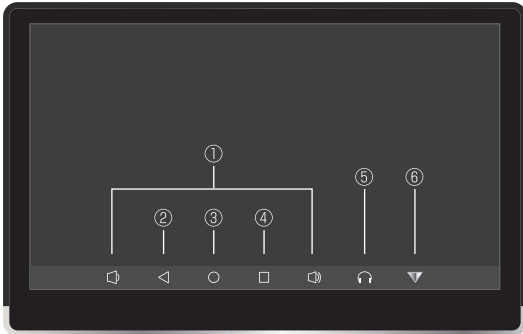







①	◀ 音量- / ▶ 音量+
②	◀ バックボタン
③	○ ホームボタン
④	□ タスクボタン
⑤	🔊 音声出力(ヘッドフォンモード) 📡 音声出力(FMトランスミッター)
⑥	▼ メニューを隠す
⑦	マイクロSDカードスロット
⑧	HDMIポート(入力端子)
⑨	USB-Aポート
⑩	ヘッドフォン端子 Φ3.5mm
⑪	リセットボタン
⑫	電源ボタン
⑬	DC12V電源ポート
⑭	スピーカー / 放熱孔
⑮	ブラケット取付部
⑯	ブラケット(付属品を取り付けた状態)
⑰	ストッパースイッチ
⑱	RCA接続用ケーブル

背面



⑰ ※スイッチを押しながら、ブラケットの高さ調整を行ってください。

●表示画面のボタン機能

No.		
①	 音量ボタン	再生時の音量のUP/DOWNの調整が可能です。
②	 バックボタン	表示されている画面の、ひとつ前の階層に戻ります。
③	 ホームボタン	アプリケーションソフトの操作中にこのボタンを押すと、アプリを中断してホーム画面に戻ります。
④	 タスクボタン	タスクボタンをタップすることで、開いているアプリの一覧を表示できます。 アプリの切り替えや、起動中のアプリを終了させるなどの操作が可能です。
⑤	 音声出力ボタン	<p>音声の出力方法をボタンをタップすることで切り替える事が出来ます。</p> <p>ヘッドフォンモード → お手持ちの有線のヘッドフォンやイヤホン、Bluetooth接続のイヤホン、ヘッドフォンから音声を出力します。</p> <p>※ヘッドフォン、イヤホンを使わない場合は、本体スピーカーより音声が出力されます。</p> <p>FMトランスミッター → 本機よりFM電波を送信し、お車のオーディオスピーカーから音声を出力します。</p>
⑥	 メニューを隠す	ボタンを押すと、上記の各種メニューを非表示にします。

5. 各種設定方法

● 設定メニュー項目一覧

ホーム画面の設定ボタンをタッチすると、各種設定画面にはいる事が出来ます。
本機の設定メニューは下表のような構成になっています。

メニュー名	設定項目	設定内容
無線とネットワーク	Wi-Fi	Wi-FiやBluetooth接続の設定を行います。
	データ使用量	
	Bluetooth	
端末	ディスプレイ	本体ディスプレイの画面調整やアプリの通知等に関する設定を変更できます。
	アプリ	
	音と通知	
ユーザー設定	アカウント	googleアカウントに関する設定や、本体のセキュリティ、言語の設定などの変更ができます。
	バックアップとリセット	
	セキュリティ	
	言語と入力	
システム	日付と時刻	日付や時間に関する設定、端末情報などが確認できます。
	端末情報	

※メニュー画面表示中にバックボタンを押すと一つ上の階層画面、ホームボタンを押すと最初の画面表示に戻ります。

※各項目を設定後、本機を初期（工場出荷時）状態に戻したい時は、設定のリセットを行ってください。（→P.15 参照）

ご注意

GooglePlayからのアプリケーションのダウンロードはGooleアカウントのログインが必要です。

※メニュー画面表示中にバックボタンを押すと一つ上の階層画面、ホームボタンを押すと最初の画面表示に戻ります。

※各項目を設定後、本機を初期（工場出荷時）状態に戻したい時は、設定のリセットを行ってください。（→P.15 参照）

無線とネットワーク Wi-Fi接続設定



1 「Wi-Fi」をタッチする。

Wi-Fiの設定画面が表示されます。

2 Wi-FiのスイッチをONにする。

利用可能なWi-Fiがリスト形式で表示されます。

3 接続するWi-Fiを選択する。

接続するWi-Fiを選択すると、パスワードの入力画面が表示されます。

4 Wi-Fiのパスワードを入力して接続完了。

パスワードを入力して、Wi-Fiマークが表示されたら接続完了です。

⋮をタッチすると詳細メニューが表示されます。

ネットワークを追加

Wi-FiのSSIDを直接入力して設定を行います。

保存済みネットワーク

一度接続設定を保存したWi-Fiを表示します。

更新

Wi-Fiのリスト一覧を更新します。

Wi-Fi 詳細設定

Wi-Fiのさらに詳細な設定を行います。

↳ ネットワークの通知

公衆通信回線が利用可能な時は通知する。

↳ スキャンを常に実行する

Wi-fiがOFF時もGoogleの位置情報サービスと他のアプリでネットワークをスキャンするかどうかを設定します。

↳ スリープ時に Wi-Fi 接続を維持

常に使用する / 電源接続時 / 使用しないから設定が可能です。

↳ 証明書のインストール

証明書をインストールします。

↳ Wi-Fi Direct

アクセスポイントを設定しなくても、Wi-Fi Direct機能に対応した機器間で直接Wi-Fi接続ができます。

↳ WPS プッシュボタン

WPS機能のついた機器にパスワードの入力なしで接続設定可能です。

↳ WPS PIN入力

WPSに対応した無線LANの自動設定を行うことができます。

無線とネットワーク Bluetooth接続



- 1 「Bluetooth」をタッチする。
Bluetoothの設定画面が表示されます。
- 2 BluetoothのスイッチをONにする。
利用可能なBluetooth機器がリスト形式で表示されます。
- 3 接続するBluetooth機器を選択する。
接続するBluetooth機器を選択すると、接続設定完了です。

⋮をタッチすると詳細メニューが表示されます。

更新

Bluetooth機器のリスト一覧を更新します。

この端末の名前を変更

Bluetoothに表示される本機の名前を変更出来ます。

受信済みファイルを表示

スマートフォン等から、Bluetoothを介して受信したファイルを表示します。

⚠️ ご注意

本機とBluetooth接続出来ない場合は、他にお使いのBluetooth機器と接続されていないかご確認ください。

無線とネットワーク データ使用量



- 1 無線とネットワークの「データ使用量」をタッチする。
データ使用量の画面が表示されます。


⋮をタッチすると詳細メニューが表示されます。

ネットワーク制限

従量制のWi-Fiネットワークに接続時の、ネットワーク制限を設定することができます。


端末設定 **ディスプレイ設定**

ディスプレイ設定では画面の輝度、壁紙、スクリーンセーバーなど、画面に関する設定ができます。

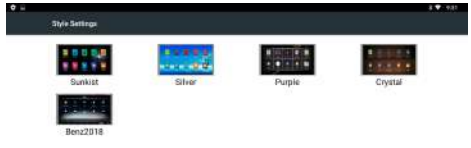

●明るさのレベル

バックライトLEDの明るさをスライダーで調整できます。

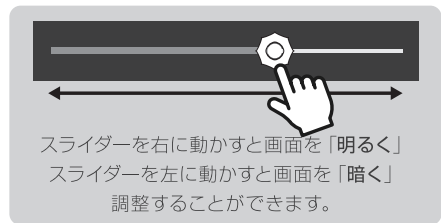

! ご注意

明るさの自動調整機能はありませんので、ご使用環境に合わせてご調整ください。

●スリープ設定

画面を操作しない状態で設定した時間が過ぎると、自動的に画面のバックライトを消灯します。画面消灯中に画面をタッチするとスリープ設定が解除されます。

設定可能時間 → 15秒/30秒/1分/2分/5分/10分/30分/設定しない

●Style Settings(壁紙・アイコンデザイン設定)

本体に収録された5つのプリセットデザインに変更可能です。
(Sunkist / Silver / Purple / Crystal / Benz2018)

ユーザー設定 バックアップとリセット

ユーザー設定のバックアップとリセット内のデータの初期化を行うことにより、工場出荷時の状態に戻すことができます。



- 1 「バックアップとリセット」をタッチする。

Bluetoothの設定画面が表示されます。

- 2 「データの初期化」をタッチする。

初期化の確認画面が出てくるので、携帯端末をリセットを押してください。

⚠️ ご注意

データの初期化を行うと、それまでにダウンロードしたアプリやアカウントの情報もリセットされます。

アプリ設定 FMトランスミッター機能

FMトランスミッター機能で本体からFM電波を送信し、お車のスピーカーから音声を出力することができます。

- 1 アプリから「オーディオ・アウト」をタッチする。

音声出力の切り替え設定画面が出ます。

- 2 「FMトランスミッター」のチェックボックスをタッチする。

チェックをつけると音声出力がFMに切り替わります。

- 2 FM周波数を設定・周波数を合わせる。

本体のFM周波数を設定し、お車側のFM周波数を調整し設定完了です。



① FMトランスミッター ON/OFF切替

FMトランスミッターのON/OFFを切替えます。

② FM送信周波数設定

本機からのFM送信周波数を設定します。

③ 音声出力 ステータス表示

現在の音声出力の状態が表示されます。

5. 本体の準備及び取付け


●電源の接続

本製品は付属のシガー電源ケーブルとRCA電源ケーブルから電源を取ることができます。接続するには次の手順に従ってください。

⚠ 電源接続の際の注意

- シガー電源ケーブル及び、RCA電源ケーブルは必ず付属のものをご使用ください。
- 感電の危険があるので、濡れた手で電源プラグ/本体に触れないでください。
- 長期間使用しない場合はお車のシガーソケットから電源ケーブルを抜いてください。
- 使用により本体が熱くなる場合がありますが、これは通常現象で問題なくご使用いただけます。
- エンジンを始動する際はシガーソケットから電源ケーブルを抜いておいてください。まれに始動時に、過電流でヒューズが切れることがあります。

シガー電源ケーブルで電源を取る場合

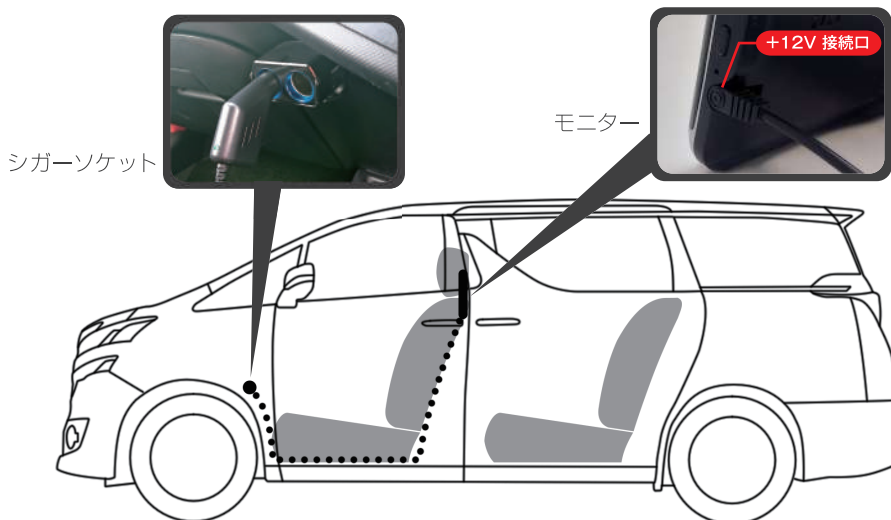


- ①本体側面の電源入力端子に、【シガー電源ケーブル】の接続端子を差してください。
- ②【シガー電源ケーブル】をお車のシガーソケットに差してください。
- ③本体側面の電源ボタンを押すと通電します。
- ④これで接続完了です。

RCA電源ケーブルで電源を取る場合

付属のRCA電源ケーブルを使用して各部に配線・接続します。

接続については配線に詳しい方、または自動車販売店やカー用品ショップへご相談ください。

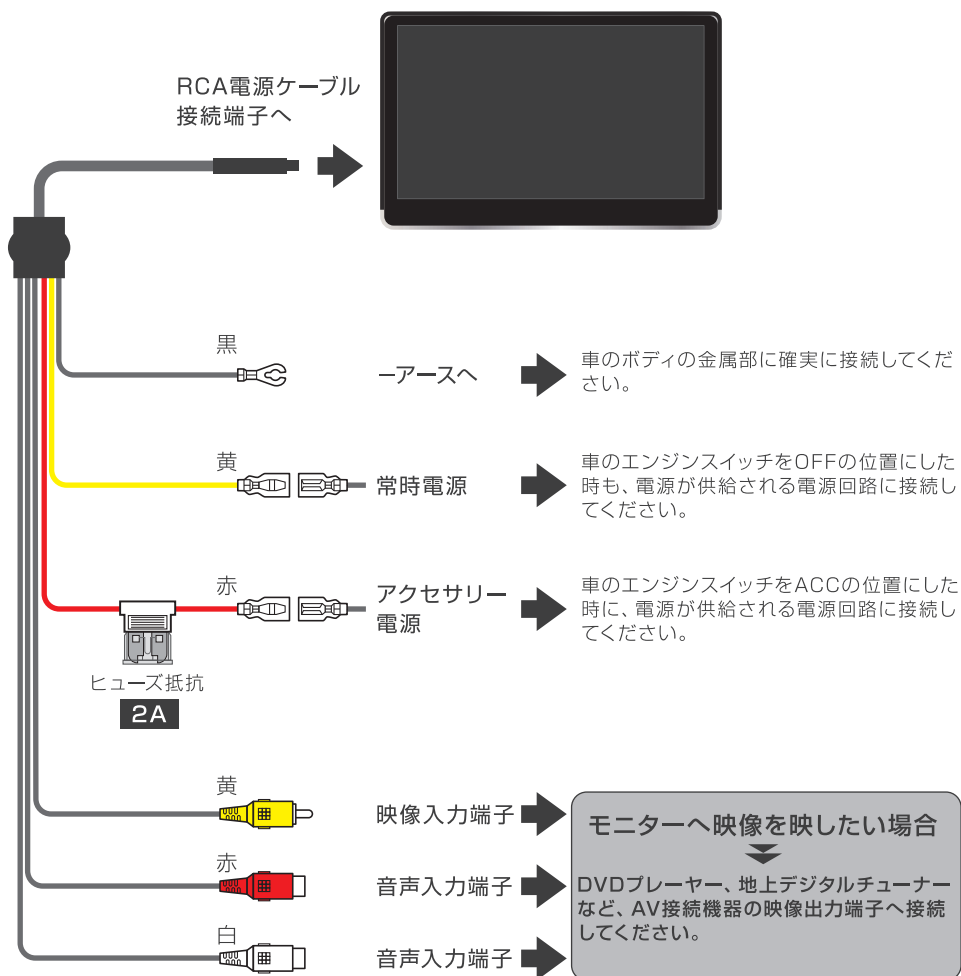

！ ご注意

電源線等に加工するクワ型端子やギボシ端子などの接続部品は付属していません。別途ご準備のうえ、取付作業を行ってください。

●モニター本体の取付け方

工具も必要なくあらゆるサイズのヘッドレストに簡単に取付け可能です。
お車のシャフトに装着するタイプなので、車検にも対応でスッキリコンパクトです。

取付け手順1



お車のシャフト径に合わせたものをお選びください。

- ① 取り付けるお車のヘッドレストのシャフトに、シャフトアダプタを選択します。

取付け手順2



⚠ 取付け向きにご注意ください。



固定用スイッチがある方を上にして取り付けてください。

- ② 固定用ブラケットにシャフトアダプタを取り付け、ヘッドレストシャフトに取り付けます。

取付け手順3



- ③ モニター本体をブラケットに差し込み、固定用スイッチをロックします。

取り付けは以上で完了です。

本体お取付け時のご注意


- 本説明書の18ページ・「取付け手順 2」、「取付け手順 3」に置きます際は、付属品同梱時は下記の画像のように①スタンド取付け部と②固定用ブラケットを矢印の方向に動かし取り外す必要があります。

走行時の衝撃で緩まないように、仕様上少し固くなっている場合がありますので、その際は、少し強めに力を加えて動かしておく必要があります。
あらかじめご了承くださいませようお願いいたします。



⚠ スタンド取付け部の取り外し方

スタンド取付け部を外すためのロックスイッチは、スタンド取付け部の下側に隠れて見えにくくなっております。取り外す際は写真のように取付け部を引き起こし、ロックを解除して外してください。

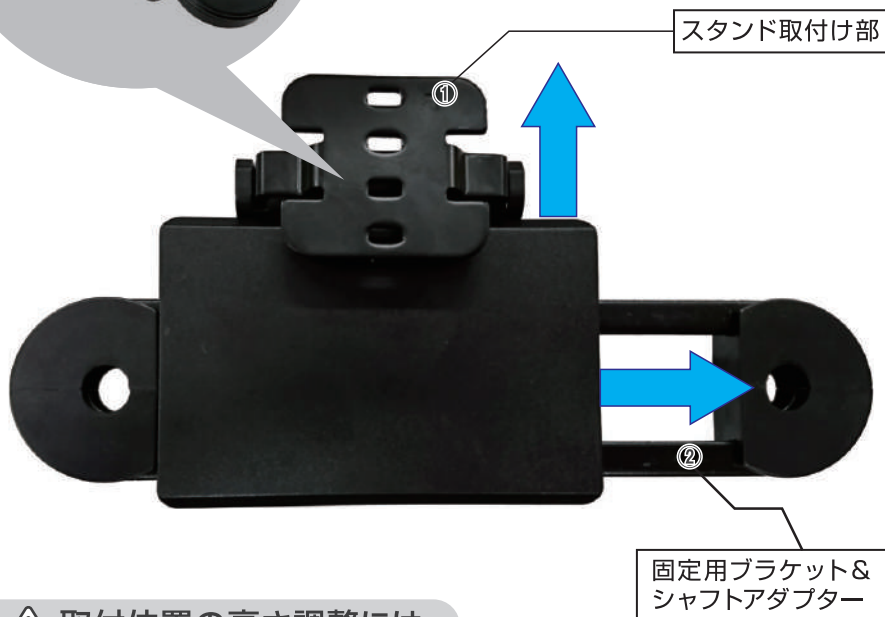

⚠ 取付位置の高さ調整には

ブラケットの取付位置を調整するには、本体のストッパースイッチを押しながら高さを調整してください。また、不意の落下防止のためにスタンド取付け部とストッパーがしっかり固定されていることをご確認をお願いいたします。

6. 各種再生モード

●音楽の再生



対応記録メディア



オンライン使用可
オフライン使用可

- 1 「音楽」アイコンをタッチする。
音楽プレーヤーが起動します。
- 2 再生したい音楽ファイルを選択。
選択した音楽ファイルが再生されます。

●動画の再生




対応記録メディア



オンライン使用可
オフライン使用可

- 1 「ビデオ」アイコンをタッチする。
フォルダファイルが開きます。
- 2 再生したいファイルが入ったメディアを選択。
メディア内のファイルが表示されます。
- 3 再生したい動画ファイルを選択。
選択した動画ファイルが再生されます。

●写真の閲覧

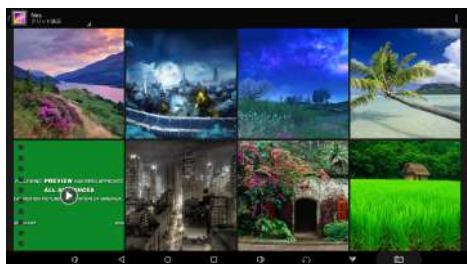

対応記録メディア



オンライン使用可
オフライン使用可

- 1 「ギャラリー」アイコンをタッチする。
アルバム画面が開きます。
- 2 閲覧したい写真ファイルを選択。
選択した写真ファイルが再生されます。

●youtube/NetFlixの視聴について

ネットに繋いで動画を見る

本機をWi-Fiに接続すれば、スマートフォンをミラーリングすることなく、youtubeやNetFlixといったオンライン動画サービスを視聴することができます。

本機にはyoutubeとNetFlixがプリインストールアプリとして搭載されています。
Wi-Fi接続環境で、動画のストリーミング再生を楽しめます。(→P.12参照)



Wi-Fi接続必須



スマートフォンのテザリング機能や、モバイルルーターのWi-Fiに接続後、ご使用ください。

! ご注意

- ・NetFlixアプリの視聴には会員登録が必要です。
公式サイトより会員登録後、ID、パスワードをご入力の上ご視聴ください。
- ・トンネル内など電波が遮断される場所では、一時的にWi-Fi接続が切断される場合がございます。製品の不具合ではありませんのであらかじめご了承ください。

●映像入力 / AUXモード


AUX機能を使う

付属のRCA電源ケーブルを利用すれば、カーオーディオや市販のDVDプレーヤー・バックカメラ等といった、他機器での再生した映像を本機で映し出すことができます。

RCAケーブルをご使用時のみ使用できます。付属のRCA電源ケーブルから出ている、RCA端子を他機器の映像出力端子に差し込み接続します。



モニターで再生するためには、AUXのアイコンをタッチし、「AUX」に切り替えてください。

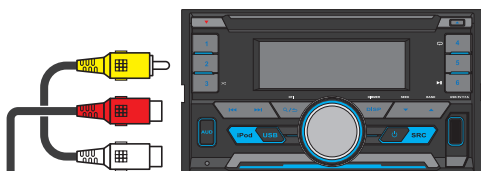

(カーオーディオ、DVDプレーヤー等)

※他機器の出力形式の互換性や、接続する製品の使用により再生されない場合があります。



1 「AUX」アイコンをタッチする。

外部映像入力画面が開きます。



2 「AUX」モードに切り替えます。


画面下部をタッチしてAUXを選択します。

●映像入力 / HDMIモード

HDMI入力機能を使う

HDMI入力にも対応。スマホやカメラで撮影した画像や動画も大画面で楽しむことができます。

別売りのHDMI接続ケーブルをモニター側面にあるHDMIに差し込み、ケーブル反対側の端子を他機器に差し込み接続します。

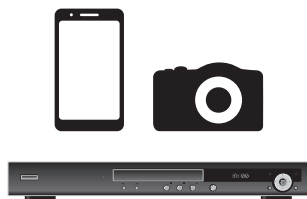

(スマホやデジカメ、DVDプレーヤーなど)

- ※他機器の出力形式の互換性や、接続ケーブルの仕様により再生されない場合があります。
- ※本製品はMHL形式のHDMI接続には対応しておりません。ご使用の際はMHL→HDMI形式変換アダプターを別途ご購入ください。



- 1 「AUX」アイコンをタッチする。
外部映像入力画面が開きます。



- 2 「HDMI」モードに切り替えます。
画面下部をタッチしてHDMIを選択します。

! 本製品で使用できるHDMIケーブルについて。※別途お客様にてご用意ください。

7. 故障かなと思ったら

●FAQ

症状	原因	対処法
動画・写真が再生できない	対応外の保存形式のファイルを開いていませんか？	対応可能なファイル形式に変更後お試しください。
	外部メモリはしっかりと差し込まれていますか？	外部メモリが、しっかりと差し込まれているか、ご確認ください。
	ファイル、又は記録メディアが壊れていませんか？	PC等でファイルが開けるか、メディアが認識されるかご確認ください。
音が出ない (本体から)	音量設定が下がっていませんか？	音量を適度に設定してください。
	FMトランスミッターがONになっていませんか？	メニューバーの音声モードが「FM」になっていたら、マークをタッチして「OFF」に切り替えてください。
音が出ない (イヤホン・ヘッドホンから)	音量設定が下がっていませんか？	音量を適度に設定してください。
	イヤホン端子はしっかりと差し込まれていますか？	イヤホン端子にしっかりと端子を差し込んでご確認ください。
	イヤホンの端子やケーブルが、傷ついたり変形したりしていませんか？	端子の傷や変形が見られる場合は、別のヘッドフォンやイヤホンなどでお試しください。
	Bluetoothが本体と接続できていますか？	Bluetoothイヤホン了他機器とペアリングされている場合、そちらにBluetoothが接続されている可能性があります。他機器とのペアリングを解除し、再度お試しください。
音が飛ぶ・映像が途切れる	振動が多い環境でご使用されていますか？	振動が少ない環境でご使用ください。
	トンネルや山間部など電波が届きにくい場所ではありませんか？	通信環境が良い場所で、映像のご確認をお試しください。
本体が固まって動かない	タスク画面を大量に開いていませんか？	タスクボタンから、使わないタスク画面を終了させてください。
		本体側面のリセットボタンから、本体の再起動をお試しください。
NetFlixが見れない	NetFlixの会員登録はお済みですか？	NetFlixは会員登録後、ご利用できるサービスです。NetFlixの公式ページより会員登録後お楽しみください。
アプリが追加できない	Googleアカウントでサインインされていますか？	GoolePlayからアプリのダウンロードはGoogleアカウントでのログイン後、ご利用可能です。

8.製品保証書

●製品の主な仕様

製品名	10.1インチAndroid搭載ヘッドレストモニター
製品型番	HAD1001
搭載OS	Android
CPU	Amlogic T972 4コア Cortex-A55 1.9GHz
RAMメモリー	DDR3 1GB
フラッシュメモリー	INAND 16GB
液晶	IPS液晶
製品サイズ/重量	約 260(W)×178(H)×31(D)mm / 約1.2kg(1200g)
解像度	1024×600 WSVGA
対応機能	Bluetoothヘッドホン、HDMI入力、静電式タッチパネル、USBメモリー、microSDカード、FMトランスミッター機能
再生対応メディア	USBメモリー、microSDカード(64GBまで対応)
対応ファイル形式	対応ファイル形式については24ページをご覧ください。
動作電圧	DC12V
言語設定	Android標準サポート言語に対応
付属品	RCA電源ケーブル、シガー電源ケーブル、ブラケット、U字ブラケット、シャフトアダプター、取扱説明書

●製品保証規定

保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。ご確認ください。

- 誤った使用・不当な修理・改造・分解で生じた故障または損傷。
- お買い上げ後の落下・故意による破損・輸送等で生じた故障または破損。
- 火災・天変地異・塩害・異常電圧・指定外電圧使用等での生じた故障または破損。
- 本書の指示がない場合。
- 本書にお買い上げ日・お客様名・お客様番号の記入がない場合。
- 一般家庭用以外(業務用等)、または異常な連続使用による故障または破損。
- 使用時に起きた傷・色あせ・汚れ・または保管の不備で起きた損傷。
- 付属品と消耗品(バッテリー)の交換。

●本書(保証書)は日本国内において有効です。

※弊社出張修理サービス等を行っておりません。修理・点検ご希望の際はカスタマーサポートへご相談ください。

対応可能ファイル形式について

画像形式(再現可能形式)	JPEG
--------------	------

映像形式(再現可能形式)	映像コーデック(条件1)	音声コーデック(条件2)	映像解像度(条件3)
AVI (.avi/.divx)	MP4V DIVX3.xx/4.xx/ 5.xx/6.xx Xvid MPEG-1	Dolby Digital(AC3) WMA/PCM/LPCM AAC-LC(2ch) MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	1080P(30fps)
MPG (.mpg/.mpeg)	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital(AC3) LPCM MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	1080P(30fps)
DAT(.dat)	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital(AC3) LPCM MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	1080P(30fps)
MP4/MOV (.mp4/.mov)	MP4V	Dolby Digital(AC3) WMA/LPCM AAC-LC(2ch) MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	1080P(30fps)

音楽形式(再現可能形式)	ビットレート(条件1)	サンプリングレート(条件1)
MP3	16kbps ~320kbps	8K~48KHz
WMA7、WMA8、 WMA9(only CBR、VBR) (Only Support 353)	16kbps ~320kbps	8K~48KHz

●製品保証書

製品保証書

10.1インチ ヘッドレストモニター HAD1001

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、本書記載の保証規定により修理を行うことをお約束するものです。

お客様記入欄	お買い上げ日 年 月 日	保証期間 お買い上げ日より 1年間 (本体のみ)
	お名前 様	お客様番号(受注番号)
	ご住所 〒	電話 (- -)
※販売店様	ご住所・店名	電話 (- -)

販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡してください。

- この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることをご確認ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。

■その他のお問い合わせはこちらから確認できます。

本書に記載以外のお問い合わせ内容など、
随時更新しておりますので、わからない箇所がございましたら、
QRコードを読み取りご確認ください。



三金商事商品FAQページ：<https://www.mitsukin.info/faq>

商品ご使用にあたってご不明な点などは、下記までお問い合わせください。

輸入・販売元 **三金商事株式会社**

〒870-0048 大分県大分市碩田町3-1-35



0570-030-220 [カスタマーサポート]

URL：<https://www.mitsukin.info> E-mail：info@mitsukin.info

電話受付時間：月～金曜日 10時～12時/13時～17時

(祝日・年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く)