

HD1106

ヘッドレスト用大画面液晶DVDモニター

DVD プレーヤー搭載 11.6インチヘッドレストモニター

取扱説明書

製品保証書付



製品に関するお問い合わせ

eccs@mitsukin.info

※ご返信にはお時間をいただく場合がございます。

弊社休業日(土日祝日・年末年始・夏季休業・会社都合による休日など)は、**翌営業日より順次**ご対応いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※お問い合わせの際は、**購入履歴より注文番号をご確認の上、ご連絡**いただけますようお願い致します。

ここをタップ



LINEで
マニュアルを
チェック

本製品お取り扱い上のご注意

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
本製品のお取り扱いに関しましてご案内いたします。

記

正しくお使いいただくために下記の点にご注意ください。

●機器をご使用になる前に

まず機器に DC アダプターケーブルを接続し、本体に電源を供給してください。
機器の起動はモニター本体にある主電源スイッチ、またはリモコンの電源スイッチを ON にしてください。

※主電源スイッチが OFF になっていると、すべての操作を受け付けません。

●電源アダプター使用上のご注意

①シガー電源アダプターの必要以上の抜き差しはお控えください。また、シガー電源アダプターの端子やコードを必要以上に力を加えて動かしたり、無理に引っ張ったりすることはお控えください。(故障や接触不良の原因となります。)

②付属のシガー電源アダプターは DC12V のみで使用可能です。DC12V 車のシガープラグへ直接接続して下さい。電圧変換機 (DC-DC コンバーター等) を使用すると故障の原因になる可能性があります。

●各種メディアを再生する前に

市販の DVD/CD ディスク以外のレコーダーやパソコンなどで作成したデータの再生についてはメディアやファイルの作成環境も多岐にわたるため、本書に記載された対応形式であっても再生できない場合もあります。

デジタル放送を録画した CPRM ディスクは読み込みに時間がかかったり、認識できない場合もあります。※Blu-ray ディスクは再生できません。

●商品が届いたら付属品の不足がないかご確認ください。

製品が届きましたら、お車にお取り付けになる前に付属品のご確認をお願いいたします。
本製品の付属品は、モニター本体、リモコン、DC シガー充電ケーブル、RCA 電源ケーブル、電源延長ケーブル、ブラケット、シャフトアダプターと本書を含めた7点が付属されております。
(P.10 製品セット内容参照)

目 次

0	はじめに	
		安全にお使いいただくために 3
		ディスクの取り扱いについて 5
		再生可能なディスクについて 6
1	使用上のお願い	
		ご使用上のお願い 7
2	ご使用前に	
		製品の特長 10
		製品セット内容 10
3	本体各部の名称	
		プレーヤー本体の各部名称 11
4	リモコンのボタンと機能	
		リモコンの各部名称 12
		ボタン機能 13
5	各種設定方法	
		MENU1(画面設定 / サウンド設定 / オプション設定) 16
		MENU2(一般設定 / パスワード設定) 17
6	リモコン・本体の準備及び取付け	
		リモコン準備～本体の取付け 19
		本体お取付け時のご注意 23
7	DVD再生 / 各種再生モード	
		DVD 再生モード 25
		USB/SDカード再生モード 25
		AV1/AV2 外部入力モード 26
		HDMI 外部入力モード 27
8	故障かなと思ったら	
9	製品保証書	

0. はじめに

●安全上のご注意

※ご使用の前に「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、及び物的損害の発生が想定される内容を示します。



警告



水濡れ禁止

本体内部に水や異物が入らないようにしてください。

火災や感電、故障の原因となります。



浴室使用禁止

浴室、シャワー室など湿気がある場所では使用しないでください。

火災や感電、故障の原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

火災や感電、故障の原因となります。



禁止

自動車やオートバイの運転中は使用しないでください。

運転中の機器の操作は交通事故の原因となります。



禁止

煙が出たり、異常な音やにおいがするなど、異常な状態のまま使用しない。

火災や感電、故障の原因となります。



指示に従う

定格電圧以外の電圧では使用しないでください。

機器の故障や、火災や感電の原因となります。



分解禁止

お客様判断での製品の分解や修理、改造は行わないでください。
発火したり、異常動作をしてケガの原因になります。

ⓘ 注意



指示に従う

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグ
をもって引き抜いてください。
感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

初めからボリュームを上げすぎないでください。
突然大きな音が出て耳を傷める原因となります。



禁止

湿度の高い所やホコリのある場所で使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

炎天下の車内など高温になる場所に放置しないでください。
機器の変形や故障の原因となります。



禁止

再生中に本体の移動はしないでください。
ディスクが高速回転していますので、中のディスクを傷つけたり破損する恐れがあります。

0. はじめに

●ディスクの取り扱いについて

※CDおよびDVDは、ほこり、汚れやひっかき傷がつかないように、慎重に取り扱ってください。

※ひっかき傷、汚れ、ほこりなどからCD及びDVDを常に保護してください。使用していないときは購入時に入っていたケースに入れて保管することをおすすめします。


※CDおよびDVD のホコリやひっかき傷が付いたり歪んだりすると、音や映像が飛んだり、途切れたり、または雑音が発生する原因となります。

※CDおよびDVD を持つときには読み込み面に触れないよう注意してください。





※CDおよびDVDはケースに入れて保管してください。ラベルが貼られている面を上にして、ラベル面を軽く押してケースに収納してください。

※CDおよびDVDは暖房機器の近く、温度が高い場所またはホコリっぽい場所には置かないでください。

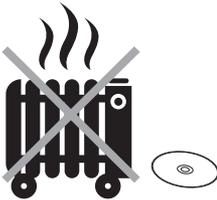

※ボールペンでラベル面に文字を書かないでください。またCDおよびDVDにラベルを貼らないでください。

※CDおよびDVDの読み込み面に付着したホコリや汚れの指紋は柔らかい布を使いCD及びDVDの内側から外側に向かって拭き取ってください。絶対に円を描くように拭かないでください。

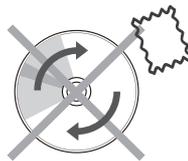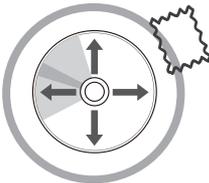

※従来のレコードクリーナー、帯電防止剤、ベンゼン、シンナー、その他の溶剤は使用しないでください。

再生可能なディスク

DVD ビデオ / 音楽 CD / ビデオ CD /
MP3/WMA/JPEG

●DVD±R/RW (DVD-Video型式)

- ※ディスクの品質や記録状態によっては正常に再生できない場合があります。
- ※ファイナライズされていないDVD±R/RWは再生できません。

●DVD-R/RW (CPRM対応ディスク) (VRモード)

- ※DVD±R DL (2層式)、DVD-RAMディスクには対応していません。
- ※ディスクの品質や記録状態によっては正常に再生できない場合があります。
- ※ファイナライズされていない状態では再生できません。

●CD-R/RW (CD-DA/MP3/WMA/VCD/JPEG型式)

- ※DVD±R DL (2層式)、DVD-RAMディスクには対応していません。
- ※ディスクの品質や記録状態によっては正常に再生できない場合があります。
- ※ファイナライズされていない状態では再生できません。

再生可能なリージョン

- ※本機では全てのリージョンコードのDVDが再生可能です。
- リージョンコードとはDVD、およびDVD再生機に割り当てられた地域番号です。
- DVDディスクとDVD再生機器のリージョンコードが一致していないと再生できません。

著作権について

- ※ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開することや、有償、無償を問わずレンタルすることは法律により禁止されています。
- ※ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピーガード機能により複製された映像は乱れます。
- ※DVDロゴは商標です。

1. ご使用上のお願い

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを、次のように説明します。

●本機の取り扱いについて

- ・液晶画面を傷つけたり衝撃を与えたりしないでください。液晶が破損し、故障の原因になります。
- ・引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、梱包材を使用し振動が伝わらないようにし、外観や液晶パネルに傷がつかないようにしてください。
- ・殺虫剤、芳香剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装が剥げるなどの原因となります。
- ・長時間ご使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- ・普段使用しないときは、ディスクを取り出し電源を切っておいてください。
- ・長時間使用しないとき機能に支障をきたす場合がありますので、時々電源を入れて使用してください。

●設置場所について

- ・直射日光の当たる場所、熱器具の近く、閉め切った車内など温度が高くなる場所に置かないでください。故障の原因となります。
- ・本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機で再生中の画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオから離してください。

●お手入れについて

- ・本体や操作パネル部分の汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。
ベンジン、シンナー、アルコール等の有機溶剤は絶対使用しないでください。変色したり、塗装が剥げたりする原因となります。
- ・液晶画面についた汚れなどは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

●レーザー製品について

- ・本機は、レーザーシステムを使用しています。本製品を正しくお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただいた後も必ず保管してください。修理などが必要な場合は、お買い求めの販売店に依頼してください。
- ・本取扱説明書に記載された以外の調整・改造を行うと、レーザー被爆の原因になりますので絶対におやめください。
- ・本機は、映像信号の読み取りのためにレーザーを使っています。弱いレーザー光のため、人体に大きな影響はありませんが、安全のため、絶対に製品を分解しないでください。

●結露（霜付き）について

結露（霜付き）とは、よく冷えた飲料水をコップに注ぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを「結露（霜付き）」といいます。同じような現象として、製品内部のピックアップレンズや部品、部品内部などに水滴がつくことがあります。

●結露に注意する

- ・本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
- ・暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接当たる場所に置いたとき
- ・火気に冷房の効いた部屋・車内などから急に温度、湿度の高い場所に移動したとき
- ・湯気が立ち込めるなど、湿気が多い部屋に置いたとき

●結露が起きそうなときは、本機をすぐに停止する。

- ・結露が起きた状態で本機を使用すると、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源を入れておくと、本機があたためり水滴が取れますのでしばらく放置してからご使用ください。

●お車での使用について


- ・移動中、運転中の視聴および操作は大変危険ですのでおやめください。
- ・誤った電源を使用すると故障やショートの原因となります。必ず付属の車載用シガーアダプターをご使用ください。付属のシガーアダプターは DC12V 専用です。電圧 DC-DC コンバーター等の電圧変換機は使用しないでください。
- ・自動車のエンジン始動時は、シガーソケットからの電源供給が不安定です。本製品を車載で使用する場合、DC アダプターを差し込んだままエンジンを始動すると、DVD プレーヤー本体に無理な負荷をかけ故障の原因となる場合があります。機器の接続は、エンジンがかかった状態で行ってください。また、電源分配機に接続していると電源供給が不安定なため正常に動作できない場合があります。
- ・真夏・真冬の車内等、過酷な状況下での使用や置き去りは故障の原因となり、非常に危険です。絶対におやめください。本製品の動作可能温度内でご利用ください。

●DVDやCD及び各種メディア再生について

- ・ピックアップのヘッド（ディスクを読み取るレンズ）には触れないでください。
- ・ディスクトレイにはDVD、CD以外の遺物を挿入しないでください。また、USBスロットとSD/MMC スロットに異物を挿入しないでください。
- ・ディスクをセットする時は1枚だけを使用し、読み取り面を下にして中央のターンテーブルにカチッと音がするまで差し込んでください。
- ・CD-R/RW、DVD-R/RW及び各種メディアを使用する場合は、ファイルの種類または作成されるレコーダーやPC等の互換性や保存形式によって再生できないものがあります。そのためすべてのメディアの再生は保証できません。
- ・本機で再生する前に、必ず作成したレコーダーでファイナライズ処理をしてください。
- ・大容量データや大容量メディアについては読み込みが遅かったり、認識できない場合があります。
- ・本機で再生できる CPRM ディスクは VR モードのみです。

●メモリーカードについて

- ・メモリーカードの容量やメーカーによっては、再生できない場合があります。対応していない種類のメモリーカードを本機に挿入しないでください。未対応のメモリーカードを挿入した場合、本機及びメモリーカードが故障・破損する恐れがあります。
- ・大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。本機でメモリーカードを使用することによって、万一何らかの不具合が発生した場合でも、データの損失や記録できなかったデータの保障、およびこれらにかかわるその他の直接または間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・メモリーカードの取り扱い方については、各メモリーカードの取扱説明書をご覧ください。
- ・通常のご使用でデータが破損(消滅)することはありませんが、誤った使い方をするとデータが破損(消滅)することがあります。記録されたデータの破損(消滅)については、故障や損害の内容・原因にかかわらず当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・メモリーカードを本機に差し込むときは、上下(表裏)の向きに注意して、最後までしっかりと差し込んでください。
- ・メモリーカードへの書き込み、読出し中は本機の電源を切ったり、メモリーカードを取り出したりしないでください。記録されているデータが破壊される恐れがあります。
- ・メモリーカードは精密部品です。折り曲げたり、落としたりなどの無理な力や強い衝撃を与えないでください。
- ・強い磁場や静電気が発生するところでの使用や保管はしないでください。
- ・高温多湿なところやホコリの多い場所での使用や保管はしないでください。
- ・メモリーカードの金属部(金色の部分)にゴミや異物が付かないように、また手で触れないように注意してください。
- ・メモリーカードを持ち歩いたり、保管をするときには、静電気防止ケースに入れてください。
- ・直射日光が当たるところや、ストーブやヒーターなど熱源のそばに放置すると、故障の原因になる場合があります。
- ・ズボンやスカートの後ろポケットに入れたまま、座席やイスなどに座らないでください。破損、故障の原因となります。
- ・本機から取り出したメモリーカードが熱くなっていることがあります。故障ではありません。
- ・メモリーカードには寿命があります。長時間使用するうちに書き込みや消去ができなくなった場合には、新しいメモリーカードをお求めください。
- ・大切なデータを誤って消さないために、カード側面のライトプロテクトタブを「LOCK」に切り替えると、ロック状態(書き込み禁止状態)にすることができます。記録、編集、消去するときはロック状態を解除してください。

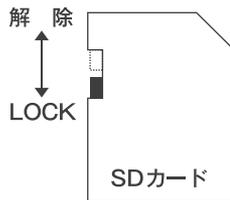

2. ご使用前に

お取り付けと操作を行う前にこの取扱説明書をよくお読みくださいますようお願いいたします。

またお読みになった後はすぐに確認ができる場所に保管してください。本機は最先端の技術をを駆使、あらゆるお車に取り付けやすいよう設計されています。お車の中でもお好きな映画やアニメを見ることができ、長時間のドライブが苦手なお子様も、楽しみながらドライブすることができます。

※本書は仕様変更の為、予告なく内容変更する場合がありますのでご了承ください。

●本製品の特長

- ・ DVD プレーヤー搭載 11.6 インチ大画面液晶
- ・ シガーソケットから電源が取れる簡単取付・コンパクト設計！
- ・ 互換性：DVD,SVCD,VCD,CD,MP3,MPEG4,CD-R,CD-RW,DVD-R,DVD-RW
- ・ 再生コントロール機能：再生、一時停止、早送り、早戻し、スキップ、停止
- ・ 画面のアスペクト比：16：9、4：3LB、4：3PS
- ・ 動作電圧：DC12V
- ・ USB、SD カードなどの各種メディアをサポート
- ・ IR ヘッドフォン対応

●製品セット内容

お取り付け前にセット内容が不足していないかご確認ください。不足品がございましたら、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。また、改良のため予告なく製品内容が変更されることもありますのであらかじめご了承ください。



モニター本体



リモコン



DCシガ充電ケーブル



RCA電源ケーブル



電源延長ケーブル



取付け用ブラケット




シャフトアダプター
×5種

※リモコンに電池は付属しておりませんので別途、単4電池を2本ご用意ください。

3. 本体各部の名称

●プレーヤー本体の各部名称

正面

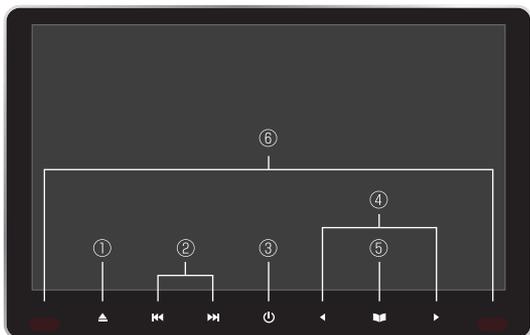

①	▲ ディスク イン/アウト
②	⏮ スキップ戻る / ⏭ スキップ進む
③	⏻ 電源 / 映像元選択
④	◀ 音量- / ▶ 音量+
⑤	📖 MENU(長押し)/ENTER/ 再生 / 一時停止
⑥	リモコン受光 / 通電インジケータ
⑦	HDMI ポート
⑧	マイクロ SD カードスロット
⑨	USB-A ポート
⑩	AV-OUT 出力ポート
⑪	AV-IN 入力ポート
⑫	AUX ポート (3.5mm)
⑬	DC 12V 電源ポート
⑭	CD/DVDドライブ
⑮	ブラケット取付部
⑯	ブラケット (付属品を取り付けた状態)
⑰	RCA 電源ケーブル取付部
⑱	スピーカー
⑲	放熱部


背面



4. リモコンのボタンと機能


●リモコンの各部名称

※機能については次ページにて説明しています。

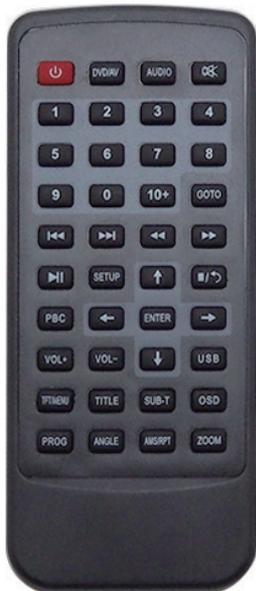

リモコン操作時の注意点

- ※ 使用時は本体との間に障害物が無い状態でご使用ください。
- ※ 操作距離は 20cm以内を目安にしてください。あまり離れた所から操作することはできません。
- ※ リモコンの反応が悪い場合は、電池の交換をお試しいただくか、リモコン受信部、リモコン送信部を乾いた柔らかい布で優しく掃除してください。また、受信部と送信部の角度がきつい場合は受信し難くなりますので、向きや角度を合わせていただくと受信しやすくなります。
- ※ 本体ボタンだけで全ての操作を行うことはできません。リモコンは無くさないようにお気を付けてください。

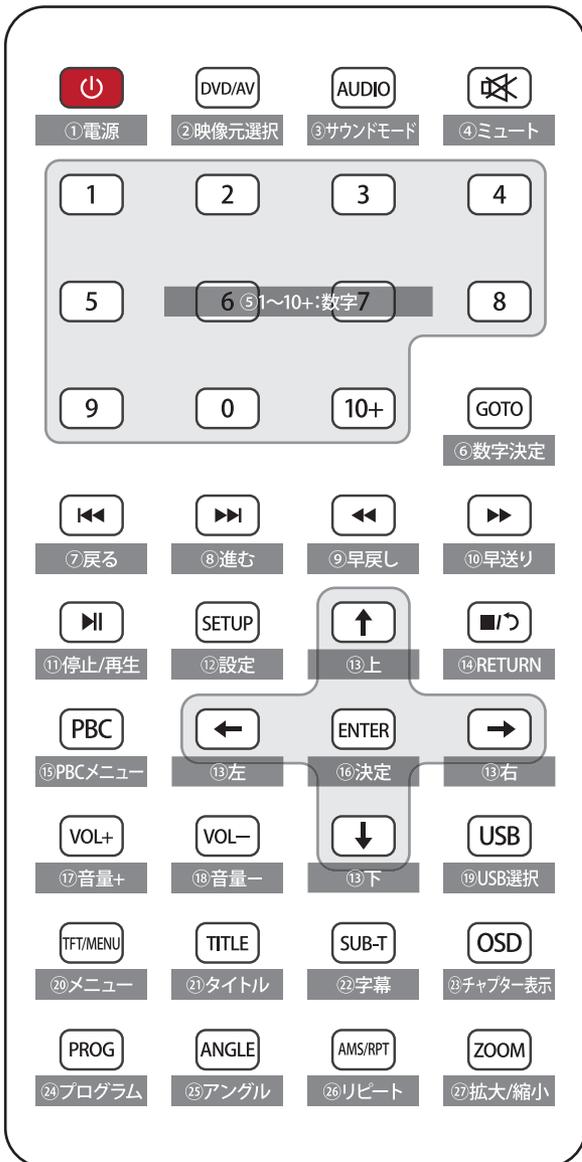

●リモコンのボタン機能

No.		
①	 電源ボタン	本体電源を ON/OFF します。
②	【 DVD / AV 】 映像元選択ボタン	ボタンを押すと映像元・メディアを選ぶことができます。 【 DVD / HDMI1 / AV1 / AV2 / USB / CARD 】 選択後は【 ENTER 】ボタンで決定します。
③	【 AUDIO 】 サウンドモードボタン	サウンドモードの変更をします。 ※再生メディアによって、対応しない場合があります。
④	 ミュートボタン	ミュート状態（消音）にします。 ミュート時はもう一度押すことで解除できます。
⑤	【 1 ~ 10+ 】 数字ボタン	数字入力に使用します。（トラック、チャプター、チャンネル等） 0 を押した後に 10+ ボタンを押すことで 10 へジャンプします。
⑥	【 GOTO 】 数字決定ボタン	チャプター、または時間を入力することでジャンプする 入力画面を表示します。（GOTO ボタンで切り替え）
⑦	 戻るボタン	再生中メディアを前へスキップします。 （トラック、チャプターを前へ戻す）
⑧	 進むボタン	再生中メディアを次へスキップします。 （トラック、チャプターを次へ進む）
⑨	 早戻しボタン	倍速で早戻し再生します。 【 2 倍 / 4 倍 / 8 倍 / 16 倍 / 32 倍戻し 】
⑩	 早送りボタン	倍速で早送り再生します。 【 2 倍 / 4 倍 / 8 倍 / 16 倍 / 32 倍戻し 】
⑪	 一時停止 / 再生 ボタン	再生中のメディアを一時停止、停止中メディアを再生します。
⑫	【 SETUP 】 設定ボタン	下記設定を変更します。 一般設定 【 TV 画面、画面案内言語、スクリーンセーバー、ラストメモリー 】 パスワード設定 【 テレビタイプ、音声設定、字幕設定、ディスクメニュー、 ペアレンタル、パスワード設定、デフォルト 】

No.		
⑬	 カーソルボタン	設定、メニュー変更等の際に操作します。
⑭	 RETURN ボタン	メニュー時や SD・USB 再生モード選択時に前の画面に戻ることができます。DVD 再生時は停止して最初の画面に戻ります。
⑮	【 PBC 】 PBC メニューボタン	PBC(プレイバックコントロール) 対応ビデオ CD 再生時に、PBC メニューを使用して再生や検索を行います。 ※PBC 機能はコード化されている再生ディスクの場合にのみ PBC メニューを表示します。(DVD、VCD1.1、CD-DA、MP3 には PBC 機能はありません)
⑯	【 ENTER 】 決定ボタン	設定やメニュー項目を操作ボタンで選択後、決定します。
⑰	【 VOL+ 】 音量 + ボタン	再生音量を大きくします。
⑱	【 VOL- 】 音量 - ボタン	再生音量を小さくします。
⑲	【 USB 】 USB 選択ボタン	本機では使用しません。
⑳	【 TFT/MENU 】 メニューボタン	下記メニューを変更します。 画面設定 【画像モード、色温度】 サウンド設定 【サウンドモード、バランス、IR】 オプション設定 【言語、ファクトリデフォルト、ソフトウェアアップデート (USB)】
㉑	【 TITLE 】 タイトルボタン	DVD 再生時にボタンを押すことでタイトル (ルート) メニューを表示します。カーソルボタンで選択し【ENTER】ボタンで決定します。タイトルメニューは DVD によっては無い場合があります。また、内容も異なります。
㉒	【 SUB-T 】 字幕ボタン	字幕表示を切り替えます。 DVD によっては対応していない場合があります。
㉓	【 OSD 】 チャプター表示ボタン	チャプター情報を表示します。

No.		
②4	【 PROG 】 プログラムボタン	DVD、CD の再生時ディスク上のタイトル、トラック、チャプターを自由に並び替えてプログラムを作成し再生できます。
②5	【 ANGLE 】 アングルボタン	マルチアングルが収録されているDVDの再生時、マルチアングルが設定された場面でアングル変更を行うことができます。 ※マルチアングルがない場合は DVD を排出します。
②6	【 AMS/RPT 】 リピートボタン	DVD 再生時 チャプター：選択したチャプターのみリピート再生します。 タイトル：選択したタイトルがリピート再生します。 オール：全チャプターをリピート再生します。 リピート オフ：リピート再生機能の解除をします。 ※その他再生モード、内容によって使用できない場合があります。
②7	【 ZOOM 】 ズームボタン	ボタンを押すことで拡大、縮小を行います。 【×2、×3、×4、×1/2、×1/3、×1/4】

5. 各種設定方法

MENU1 画面設定 / サウンド設定 / オプション設定

・各種再生モードで画面 / サウンド / オプションの設定を行うことができます。

1. リモコンの「TFT/MENU」ボタン、またはモニター本体の「」ボタンを長押しすることでメニュー画面を開くことができます。

リモコン操作

2. メニュー画面が開いたら「   」ボタンを押し、「画面設定」・「サウンド設定」・「オプション設定」の各種設定項目を「ENTER」ボタンで決定することで変更できます。
3. 各種設定項目は「   」ボタンで調整・変更後に「TFT/MENU」ボタンで戻るか無操作で自動的に終了することで設定完了となります。

モニターボタン操作

2. メニュー画面が開いたら「 / 」ボタンで「画面設定」・「サウンド設定」・「オプション設定」を選択し、「 / 」ボタンで各種設定項目を選択できます。各種設定項目は「」ボタンで決定することで変更できます。
3. 各種設定項目は「 / 」ボタンで調整・変更後に「」ボタン長押しで戻るか無操作で自動的に終了することで設定完了となります。

●画面設定

・画面の調整等を行えます。

画像モード

「スタンダード」「ソフト」「ビビッド」の各種モードを選択できます。

色温度

「スタンダード」「暖色」「寒色」の各種モードを選択できます。

●サウンド設定

・各メディア再生時の音質調整や IR ヘッドホンの設定を行えます。

サウンドモード

「スタンダード」「ミュージック」「シネマ」「スポーツ」の各種モードを選択できます。

バランス

音量バランスを調整できます。(左スピーカー：-50 ~ -1 / 標準：0 / 右スピーカー：1 ~ 50)

IR 伝送

IR(赤外線)対応のヘッドホンを接続する際に設定(「Band A」「Band B」「オフ」)が必要となります。*「Band A」の場合、IR ヘッドホンを「A」に設定することで、使用できます。

● オプション設定

- ・各種再生モードでの言語設定や初期設定へのリセット等ができます。

言語

本製品では日本語のみの設定となります。

ファクトリデフォルト

工場出荷時（初期設定）の状態に戻します。

ソフトウェアアップデート (USB)

USBを使用して、内部ソフトのアップデートを行います。 ※通常使用することはありません。

MENU2 一般設定 / パスワード設定ページ ※DVD 再生モードのみ

- ・DVD 再生時の設定を行うことができます。また、この設定は DVD 再生モード時かつリモコン操作のみ行うことができます。
1. リモコンの「**SETUP**」ボタンを押すことでメニュー画面を開くことができます。
 2. メニュー画面が開いたら「←↑→↓」ボタンを押し、「一般設定」・「パスワード設定ページ」の各種設定項目を「ENTER」ボタンで決定することで変更することができます。
 3. 各種設定項目は「ENTER」ボタンで決定後、「SETUP」ボタンで戻ること設定完了となります。

● 一般設定

- ・画面の表示や MENU2 画面言語等の設定を行えます。

TV 画面

「ノーマル / PS」「ノーマル / LB」「ワイド」の各種画面表示を選択できます。

画面案内言語

「英語」「ドイツ語」「フランス語」「イタリア語」「スペイン語」「日本語」の各種画面表示を選択できます。

スクリーンセーバー

一定時間（約 3 分半）操作が無かった場合、スクリーンセーバーを起動します。

ラストメモリー

DVD 再生時に前回終了時点から再生を行います。
※VR 方式のディスクにラストメモリー機能は対応していません。

●パスワード設定ページ

・パスワード設定や字幕、音声等の設定を行えます。

テレビタイプ

「PAL TV」「マルチ」「NTSC TV」の映像信号規格を選択できます。

音声設定

「英語」「ドイツ語」「フランス語」「イタリア語」「スペイン語」「日本語」の各種 DVD 音声を選択できます。

字幕設定

「英語」「ドイツ語」「フランス語」「イタリア語」「スペイン語」「日本語」の各種 DVD 字幕表示を選択できます。

ディスクメニュー

「英語」「ドイツ語」「フランス語」「イタリア語」「スペイン語」「日本語」の各種 DVD メニュー表示を選択できます。

ペアレンタル

DVD に設定された視聴レベルを管理し、本機で制限をかけます。「KID SAFE」「G」「PG-G」「PG-13」「PG-R」「R」「NC-17」「無制限」から選択できます。

パスワード

パスワードを変更するには、ロック解除状態で 4 桁の数字を入力してください。
※初めて変更する際は、旧パスワードは「0000」となっています。(工場出荷時)


デフォルト

工場出荷時の MENU2 設定状態に戻します。

6. リモコン・本体の準備及び取付け

●リモコンの準備

1：電池のフタを開ける。

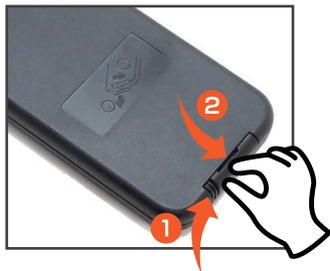

①をつまみながら②に爪をかけて引き出します。

2：ボタン電池を入れる。



ボタン電池は図の状態で＋が上を向くように入れてください。

注意 電池について

※本リモコンに使用する電池はボタン（コイン）電池「CR2032」×1個となります。

※付属している電池はテスト用のため、そのままではリモコンが効きにくい場合があります。必ず新しい電池をご使用ください。

※電池不足の場合、リモコンが効きにくい、操作できない場合があります。その際は電池を交換してください。

●リモコンの操作範囲



画面に対し垂直に向けて操作してください。

距離：リモコン受光部から 3m 以内
角度：リモコン受光部から上下左右約 30 度以内

3M 以内



リモコン


●電源の接続

- ・本製品は付属のシガー電源ケーブルと RCA 電源ケーブルから電源を取ることができます。接続するには次の手順に従ってください。

⚠電源接続の際の注意


- シガー電源ケーブル及び、RCA 電源ケーブルは必ず本製品に付属のものをご使用ください。
- 感電の危険があるので、濡れた手で電源プラグ / 本体に触れないでください。
- 長期間使用しない場合はお車のシガーソケットから電源ケーブルを抜いてください。
- 使用により本体が熱くなる場合がありますが、これは通常の現象で問題なくご使用いただけます。
- エンジンを始動する際はシガーソケットから電源ケーブルを抜いておいてください。まれに始動時に、過電流でヒューズが切れることがあります。

シガー電源ケーブルで電源を取る場合

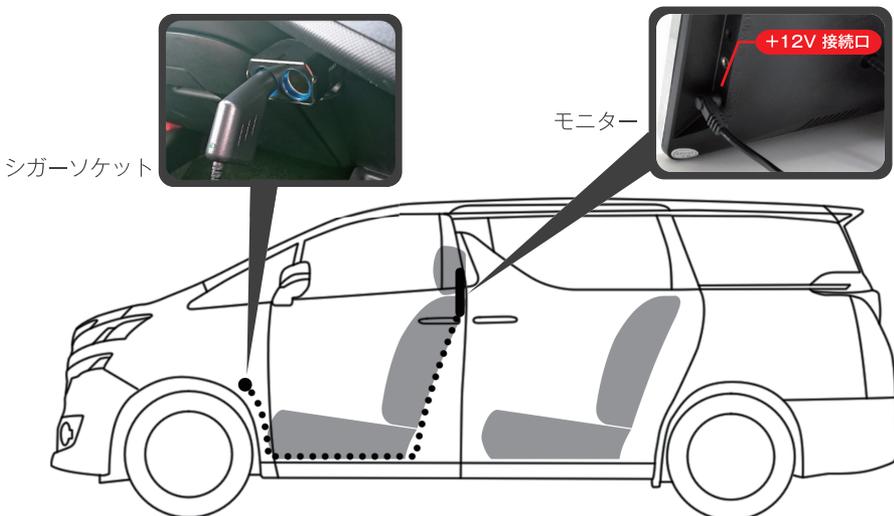

- ①モニター本体側面の+12Vと書かれている接続口へ、【シガー電源ケーブル】の端子を差してください。
- ②【シガー電源ケーブル】をお車のシガーソケットに差してください。
- ③モニター本体の中央の電源ボタンを押すと通電します。
- ④これで接続完了です。

RCA 電源ケーブルで電源を取る場合

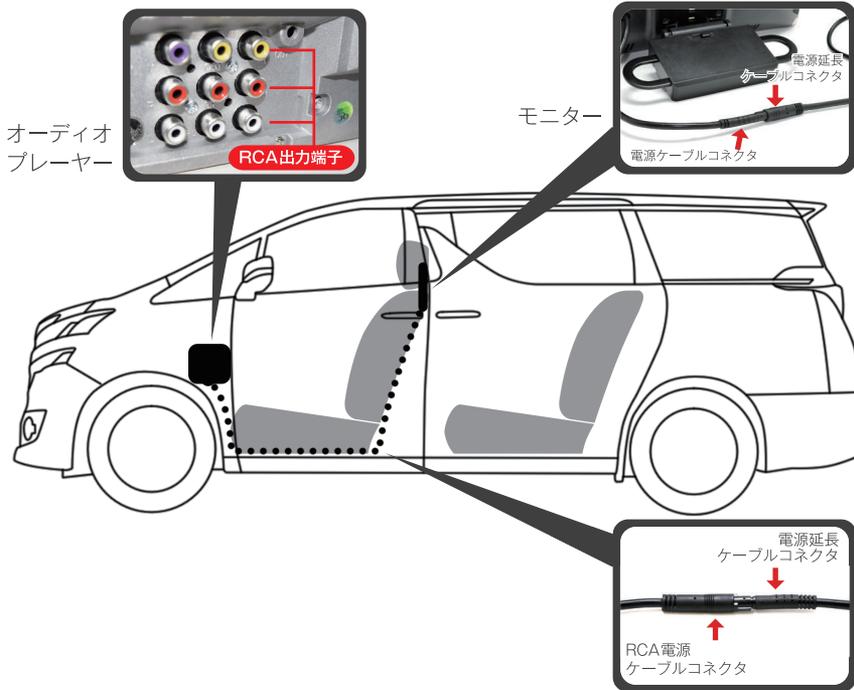

- ①【電源延長ケーブル】の黒い端子と本体下部から出ている電源ケーブルの黒い端子を接続して下さい。
- ②【電源延長ケーブル】の黒い端子と【RCA電源ケーブル】の黒い端子をつないでください。
- ③【RCA電源ケーブル】のRCA入力端子をお車のプレーヤーの出力端子へ差してください。
- ④【RCA電源ケーブル】から出ている赤い配線を+ 12Vへ、黒い配線を- アースへつないでください。
- ⑤これで接続完了です。

ご注意

- RCA ケーブル、電源コードの +/− はよくご確認の上接続して下さい。
- 付属品以外の電源ケーブルは使用できない場合があります。端子の形状が同じであっても必ず付属の電源ケーブルをご使用ください。



ケーブルを組み合わせた使用も可能

- RCA ケーブルの AV OUT、AV IN の RCA 端子のほかに黒い端子がありますが、こちらの端子は DC12V 電源端子となります。シガー電源ケーブルを接続して電源ケーブルを延長することができます。

●モニター本体の取付け方

- ・工具も必要なくあらゆるサイズのヘッドレストに簡単に取付け可能です。
お車のシャフトに装着するタイプなので、車検対応でスッキリコンパクトです。

取付け手順1



お車のシャフト径に合わせたものをお選びください。

- ① 取り付けるお車のヘッドレストのシャフトに、シャフトアダプタを選択します。

取付け手順2



⚠ 取付け向きにご注意ください。



固定用スイッチがある方を上にして取り付けてください。

- ② 固定用ブラケットにシャフトアダプタを取り付け、ヘッドレストシャフトに取り付けます。

取付け手順3



- ③ モニター本体をブラケットに差し込み、固定用スイッチをロックします。

取り付けは以上で完了です。

本体お取付時のご注意


- 本説明書の 22 ページ・「取付け手順 2」、「取付け手順 3」に置きますは、付属品同梱時は下記の画像のように①スタンド取付け部と②固定用ブラケットを、矢印の方向に動かし取り外す必要があります。

走行時の衝撃等で緩まないように、仕様上少し固くなっている場合がありますので、その際は、少し強めに力を加え、動かしておく必要があります。
あらかじめご了承くださいませようお願いいたします。



⚠ スタンド取付け部の取り外し方

スタンド取付け部を外すためのロックスイッチはスタンド取付け部の下側に隠れて見えにくくなっております。取り外す際は写真のように取付け部を引き起こし、ロックを解除して外してください。

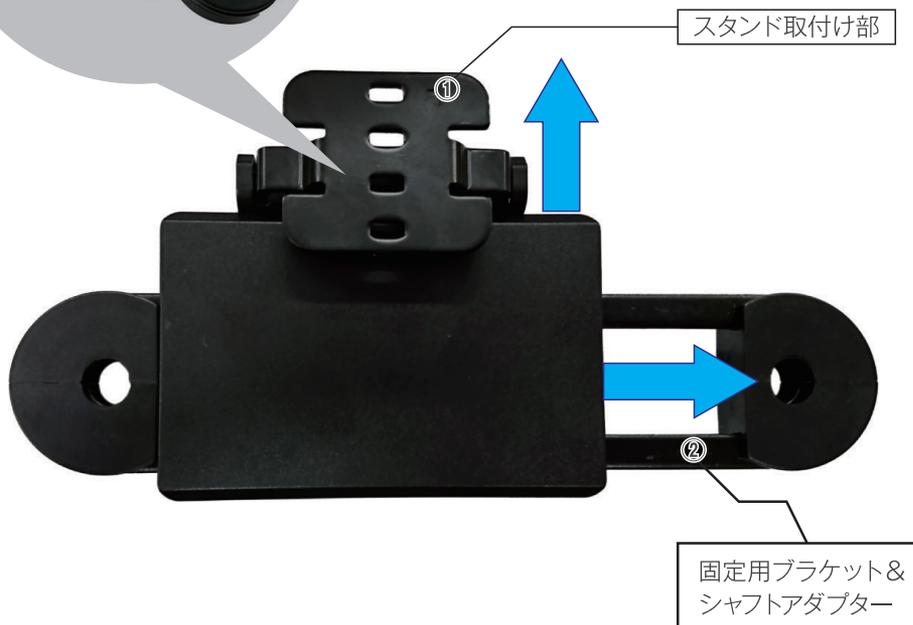


●モニター2台を接続して映像を流したい場合

・付属のRCA電源ケーブルを使用して、1枚のDVDディスクでモニター2台に映像を同時再生が可能です。



再生機側の操作手順

- ①RCA電源ケーブルを本体背面から出ている、黒い配線と接続します。
- ②RCA電源ケーブルの映像出力端子(メス端子)を、接続機側のRCA電源ケーブルの映像入力端子(オス端子)と接続します。
- ③シガー電源ケーブルを本体と接続し、お車のシガーソケットと接続します。
- ④モニターの電源を入れ、再生するディスクを挿入し、再生を開始します。

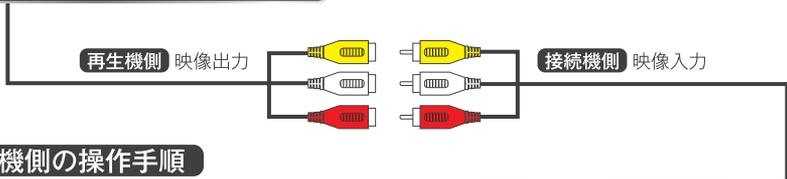

接続機側の操作手順

- ①RCA電源ケーブルを本体背面から出ている、黒い配線と接続します。
- ②RCA電源ケーブルの映像入力端子(オス端子)を、再生機側のRCA電源ケーブルの映像出力端子(メス端子)と接続します。
- ③シガー電源ケーブルを本体と接続し、お車のシガーソケットと接続します。
- ④モニターの電源を入れ、電源ボタンを短く押して、映像ソースを「AV1」に切り替えます。
- ⑤再生機側でDVDの再生を始め、接続機側の操作パネルの一番右の【】ボタンを押すと同時再生が可能です。



ご注意



モニターの電源はそれぞれに必要です。

- モニターを2台接続される場合には、ディスク再生機側、接続機側それぞれに電源を確保する必要があります。シガーソケットから電源を確保する場合、カー用品店やホームセンターなどで販売されているシガーソケット分配器を別途ご用意頂きますようお願いいたします。

7.DVD再生 / 各種再生モード

●ディスク (DVD/CD) を入れる

全ての接続が正しく完了しましたら、プレーヤーのスイッチを入れて再生してみましょう。

- ①本体の接続を再確認してモニターの電源をONにします。
- ②EJECTボタンを押し、モニター本体に他のディスクが入っていないことを確認してください。
- ③再生するディスクのレーザー面を、モニター側に向けて本体に挿入します。
- ④再生可能なディスクであれば、画面上に”読込”と表示され自動的に再生が始まります。



●ディスクを再生させる

電源、ディスクの挿入の確認をしてください。

- ①本製品にディスクを先に入れた状態で電源を ON にします。
- ②DVD モードに切り替え、再生 / 一時停止ボタンを押しディスクを再生させます。
※基本設定 (P.) のデフォルトソースを DVD に設定しておくで自動的に再生を開始します。
- ③DVD ディスクやビデオ CD を再生する際はリモコンの PROGRAM ボタンで自由に再生が可能です。

●USB/SD カードを再生させる



それぞれの再生モードで、左上に USB メモリ・SD カードのアイコンが表示されます。

市販の SD カードや USB メモリーにパソコンなどで入れた動画・静止画や音楽を再生させることができます。

- ①本製品の左側面にあるSDカードおよびUSBのスロットに動画・静止画または音楽の入ったSDカードもしくは USB メモリーを挿入します。
- ②本製品の電源を入れたのち、リモコンのDVD/AVボタンを押しUSBまたはSDカードに切り替えます。
- ③画面のメニューに従って再生したいデータをカーソルキーで選び ENTER ボタンを押します。
- ④画面の再生メニュー内容に従って再生をお楽しみください。

USB や SD カードに複数の写真ファイル、音楽データが入っている場合

SD カードや USB メモリーに複数の写真ファイルや音楽データが入っている場合は、リモコンの **■/▶** RETURN ボタンを押すとファイル選択画面へ戻ることができますので、再生したいファイルをカーソルキーで選択後、ENTER ボタンで決定してください。

●映像入力 / 出力モード

- ・他機器での再生した映像を本機で映し出したり（DVDプレーヤー・バックカメラなど）、本機の映像を外部モニターに映し出したりすることができます。

別売のAV接続ケーブルをモニター側面にある AV IN に差し込み、ケーブル反対側の端子を他機器に差し込み接続します。



モニターで再生するためには、モニターを「AV2」再生モードに切り替えてください。




(DVD プレーヤー等)

※他機器の出力形式の互換性や、接続ケーブルの仕様により再生されない場合があります。

! 本製品で使用できる AV ケーブルについて。※別途お客様にてご用意ください。

3.5φピン 4 極ミニプラグ

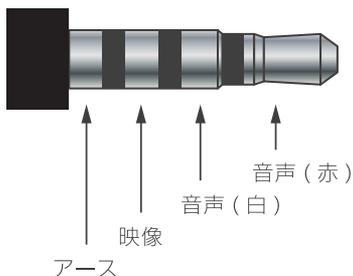

お買い求めの際は左図の配列を参考にお間違えの無いようにご購入ください。配列が違う場合、映像や音が出ないことがあります。

写真の AV 接続ケーブルは本製品には付属していません。




●AV 接続ケーブル（市販品）を使用して、モニターを 2 台接続する場合

再生機側の接続と操作



AV OUT に接続

再生機側 映像出力



接続機側の接続と操作



AV IN に接続

接続機側 映像入力

●HDMI 入力モード

・HDMI 入力にも対応。スマホやカメラで撮影した画像や動画も大画面で楽しむことができます。

別売の HDMI 接続ケーブルをモニター側面にある HDMI に差し込み、ケーブル反対側の端子を他機器に差し込み接続します。



（スマホやデジカメなど）

※他機器の出力形式の互換性や、接続ケーブルの仕様により再生されない場合があります。

※本製品は MHL 形式の HDMI 接続には対応していません。ご使用の際は、MHL→HDMI 形式変換アダプターを別途ご購入ください。

8. 故障かなと思ったら

●FAQ

症 状	原 因	対処法
ディスクが再生しない	規格以外のディスクが入っていませんか？	DVD、CD など製品にあった規格のディスクをご使用ください。
	ディスクが汚れていませんか？	ディスクをクリーニングしてください。
	ディスクのレーザー面の向きが、逆になっていませんか？	レーザー面をモニター側にしてディスクを入れ直してください。
音が出ない	消音設定がONになっていませんか？	リモコンの消音ボタンを押して、消音設定を解除してください。
	音量が下がっていませんか？	音量を適度に設定してください。
イヤホンから音が出ない	イヤホンの接続が不安定になっていませんか？	イヤホン端子にプラグをしっかりと差し込んでください。
	消音設定がONになっていませんか？	リモコンの消音ボタンを押して、消音設定を解除してください。
	音量が下がっていませんか？	音量を適度に設定してください。
音が飛ぶ・音が途切れる	振動が大きい環境で使用していませんか？	振動が少ない環境で使用してください。
	ディスクが汚れていませんか？	ディスクをクリーニングしてください。
リモコン操作ができない	電池の極性(プラス・マイナス)は合っていますか？	表示に合わせて正しく入れ直してください。
	電池が消耗していませんか？	新しい電池と交換してください。
	リモコン受光部前に障害物などありませんか？	障害物を取り除いてください。
映像が乱れる	ディスクが汚れていませんか？	ディスクをクリーニングしてください。

9. 製品保証書

●製品の主な仕様

製品名	11.6 インチ DVD プレーヤー搭載ヘッドレストモニター
製品型番	HD1106
液晶	IPS 液晶 (16:9)
製品サイズ / 重量	約 285 (W) × 190 (H) × 50 (D) mm / 約 1.39kg (1390g)
解像度	1920 × 1080 pixel
対応機能	IR ヘッドホン、HDMI 入力、タッチスクリーン、USB メモリー、SD カード、自動コントラスト調整機能
記録メディア	USB メモリー、SD カード (8G ~ 32G 対応)
再生対応メディア	DVD (CPRM 対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW、
対応ファイル形式	対応ファイル形式については29ページをご覧ください。
動作電圧	DC12V
言語設定	MENU1 : 日本語のみ MENU2 : 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、日本語
付属品	リモコン、ゲームディスク、DCシガー電源ケーブル、RCA電源ケーブル、電源延長ケーブル、ブラケット、シャフトアダプター、日本語説明書

●製品保証規定

保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。ご確認ください。

誤った使用・不当な修理・改造・分解で生じた故障または損傷。

お買い上げ後の落下・故意による破損・輸送等で生じた故障または破損。

火災・天変地異・塩害・異常電圧・指定外電圧使用等での生じた故障または破損。

本書の提示がない場合。

本書にお買い上げ日・お客様名・お客様番号の記入がない場合。

一般家庭用以外 (業務用等)、または異常な連続使用による故障または破損。

使用時に起きたキズ・色あせ・汚れ・または保管の不備で起きた損傷。

付属品と消耗品 (バッテリー) の交換。

●本書 (保証書) は日本国内において有効です。

※弊社出張修理サービス等は行っておりません。修理・点検ご希望の際はカスタマーサポートへご相談ください。

対応可能ファイル形式について

画像形式(再現可能形式)	JPEG
--------------	------

映像形式(再現可能形式)	映像コーデック(条件1)	音声コーデック(条件2)	映像解像度(条件3)
AVI (.avi/.divx)	MP4V DIVX3.xx/4.xx/ 5.xx/6.xx Xvid MPEG-1	Dolby Digital(AC3) WMA/PCM/LPCM AAC-LC(2ch) MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	1080P(30fps)
MPG (.mpg/.mpeg)	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital(AC3) LPCM MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	1080P(30fps)
DAT(.dat)	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital(AC3) LPCM MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	1080P(30fps)
FLV(.flv)	H.263	LPCM/MP3 AAC-LC(2ch)	1080P(30fps)
RMVB (.rm/.rmvb/.rmv/ra)	RV8/9/10	COOK AAC-LC(2ch) Dolby Digital(AC3)	1080P(30fps)
VOB(.vob)	MPEG-1/MPEG-2	Dolby Digital(AC3)	1080P(30fps)
MP4/MOV (.mp4/.mov)	MP4V	Dolby Digital(AC3) WMA/LPCM AAC-LC(2ch) MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)	1080P(30fps)

音楽形式(再現可能形式)	ビットレート(条件1)	サンプリングレート(条件1)
MP3	16kbps ~320kbps	8K~48KHz
WMA7、WMA8、 WMA9(only CBR、VBR) (Only Support 353)	16kbps ~320kbps	8K~48KHz

●製品保証書

製品保証書

11.6インチヘッドレストモニター HD1106

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、本書記載の保証規定により修理を行うことをお約束するものです。

お客様記入欄	お買い上げ日 年 月 日	保証期間 お買い上げ日より： 1年間 (本体のみ)
	お名前 様	お客様番号(受注番号)
	ご住所 〒 電話 (- -)	
※販売店様	ご住所・店名 電話 (- -)	

販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡してください。

- この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることをご確認ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。

お問い合わせ

eccs@mitsukin.info

※お問い合わせの際は、必ず注文番号をご記入ください。
注文番号は購入履歴よりご確認いただけます。
※ご返信にお時間が掛かる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

販売元

三金商事株式会社

〒870-0048

大分県大分市碩田町3-1-35

<https://www.mitsukin.info/>

