



ヒートガン

取扱説明書



※この取扱説明書では、本製品の使用に関する注意事項、製品規制について記述しています。

よくお読みの上、正しく安全にお使いください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更になる場合があります。

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

製品に関するお問い合わせ

eccs@mitsukin.info

※ご返信にはお時間をいただく場合がございます。

弊社休業日(土日祝日・年末年始・夏季休業・会社都合による休日など)は、**翌営業日より順次**に対応いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※お問い合わせの際は、**購入履歴より注文番号をご確認の上、ご連絡**いただけますようお願い致します。

ここをタップ



LINEで
マニュアルを
チェック

目次

注意事項	2P
製品点検	2P
主な用途	3P
製品仕様	3P
ご使用方法	4P
保証について	5P

注意事項

本製品は、最大で600° Cの熱風を吹き出しますので、取扱を誤ると、火傷や怪我、火災などの重大な事故の原因となります。

下記の注意事項を必ず守ってください。

- 本体の分解・修理・改造はしないでください。
- 火気の側や可燃性の液体(ガソリン、灯油など)や、ガスのある場所では使用しないでください。
- 加工物に押し当てて使用しないで下さい。火災の原因となり、非常に危険です。
- 可燃性の高い紙や木材などの側で使用したり、直接熱風を当てたりしないでください。また、使用直後も近づけないでください。
- 鉛など、有害物質が含まれている溶剤や、有害な気化物質を放出する溶剤には使用しないでください。
- 吹出口は、非常に高温になります。使用中は顔、手や指などに絶対に近づけないでください。
- 使用後は、冷めるまでは触れないでください。
- 定格使用時間は約20分です。20分以上使用する場合は、10分以上休ませてから使用してください。
- 製品を使用中のまま放置するのは大変危険です。離れる際は必ずスイッチをOFFにしてください。
- 発電機や直流電源では使用しないでください。
- ヘアードライヤーとして、人や動物に向けて使用しないでください。

製品点検

使用する前に、本製品を点検してください。

- 電源コードの損傷や破損などが点検してください。
- 本体、吹出口、吸入口などに異常がないか点検してください。
- 異常が確認された場合は、使用を中止してください。

主な用途

- 塗装・ステッカー剥がし作業
- シュリンクフィルムの収縮作業
- 熱収縮チューブの加工作業
- 塩ビパイプなどの加工作業
- その他、乾燥・熱加工作業

製品仕様

商品名	ヒートガン	
型番	HT1800	
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	1200W/900W(125V:1800W/1000W)	
吐出温度	Low	300℃
	High	600℃
吐出流量	Low	300L/min
	High	480L/min
電源コード	約1.4m	
本体重量	約700g	
本体サイズ	約W250×D70×H195mm	

※安全上の注意事項や製品仕様などは、予告なく変更される場合がございます。そのため、お客様が購入された製品と取扱説明書の記載内容が一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

<使用環境>

使用場所は常に整理整頓し、使用上障害となるような物は置かないでください。

- 火気の側、可燃性のガスがない場所
- 水気がなく、雨が降っていない環境
- 通気がよく、換気の出来る場所
- 固く平らで傾斜のない床面

※ 防塵マスク、安全ゴーグル、安全手袋は必ず着用してください。

ホコリが大量にある場所への使用は控えてください。

ご使用方法


- ①電源プラグを、AC100Vコンセントに挿入します。
- ②吹出口を加工物に向けずに、切替スイッチをHIGHまたはLOWに切り替えます。
- ③加工物に熱風を当てます。

※加工物を3cm以上離れた位置から、熱風を当ててください。

シュリンクフィルムなど、薄手加工物に使用する場合は10cm以上離してください。
一点集中ではなく、左右上下往復するように当ててください。

2段階強弱切替スイッチ

手元のスイッチで簡単に強弱を調整

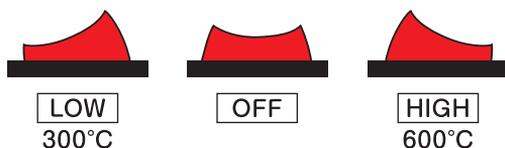

付属ノズル名称・用途一覧

	ノズル名称	用途
	ヘラ型ノズル	風の向きを制御します。 熱風を直接当てたくない時に使います。
	扇型ノズル	扇型の風を 吹き出します。
	スポット型ノズル (大)	集中的な熱風を 吹き出します。
	スポット型ノズル (小)	より集中的な 熱風を吹き出します。
	スクレーパー	加工物の掻き出しや、 ステッカーなどを 剥がす時に使用します。 <small>※スクレーパー固定具に三角型スクレーパーを ナットで挟んで留めて使います。</small>

※ノズル交換は、電源プラグをコンセントから抜いて、ノズルが冷えてから行ってください。
※生産時期により、色や形状が一部異なる場合がございます。予めご了承ください。

保証の対象

- 製品の不具合・出荷・輸送中の製品破損
- 不適切な取り扱いがない事(お客様の誤った操作・破損がない)

ご対応の流れ

- ① 購入履歴より、注文番号を確認の上、販売店舗までご相談ください。
- ② ご相談内容に合わせ、使用状態の確認をいたします。
- ③ ②で製品不具合の判断ができない場合、返送(着払い)をお願いする場合がございます。
- ④ 状態に合わせ、製品一式または付属品の交換をいたします。



保証の対象外

<製品不具合と断定できない場合>

- 取扱説明書以外の使用方法で、不具合が生じた場合
 - 事前に相談がなく、製品が返送された場合
 - 譲渡、転売、中古品により購入し、不具合が生じた場合
※オークション・フリマアプリの購入等を含む
- 上記理由による、保証は対応いたしかねます。

お問い合わせはこちら

メールでお問い合わせ



お問い合わせの際は、
必ず注文番号をご記入ください。

QRコードが読み取れない場合はこちら

eccs@mitsukin.info

※返信にお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

販売元

三金商事株式会社

〒870-0048

大分県大分市碩田町3-1-35

<https://www.mitsukin.info/>



取扱説明書は
MTKブランド公式LINEから
いつでも確認できます



ここをタップで
簡単お友だち登録!

さらに!

新規お友だち登録で
次回お買い物に使える

クーポン
プレゼント実施中!!