

キッズスマートウォッチ 取扱説明書



- ※この取扱説明書では、本製品の使用に関する注意事項、製品規制について記述しています。よくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更になる場合があります。
- ※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

製品に関するお問い合わせ

eccs@mitsukin.info

- ※ご返信にはお時間をいただく場合がございます。
- 弊社休業日(土日祝日・年末年始・夏季休業・会社都合による休日など)は、翌営業日より順次ご対応いたします。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
- ※お問い合わせの際は、**購入履歴より注文番号をご確認の上、ご連絡**いただけますようお願い致します。

ここをタップ



LINEで
マニュアルを
チェック

目次

注意事項	2P
メンテナンス	6P
製品仕様／セット内容	7P
各部名称	8P
電源ON・OFF／充電方法	9P
バンド交換方法	10P
待ち受け画面／メニュー画面	11P
カメラ(写真)	12P
カメラ(動画)	13P
ボイスレコーダー	14P
音楽プレイヤー	15P
パソコン接続時操作手順	17P
ゲーム遊び方	18P
歩数計	30P
アクアくん	31P
タイムマスター	32P
英語学習	35P
音遊び	36P
オリジナル文字盤作成／背景設定	37P
オリジナルアラーム設定	38P
アルバム	39P
LEDライト	40P
電卓／カレンダー	41P
設定	42P
サイレン機能	48P
よくある質問 Q&A	49P
保証について	50P

使用上の注意

- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- パッケージと取扱説明書に記載されている使用上の注意、本体を身につけるときの注意、バッテリーの取り扱いについてを必ずよく読んでからご使用ください。また、読んだ後は、ダウンロードやブックマークなどしていつでも読める状態にしてください。
- 破損、故障、変形の原因になりますので、本体を落とすなど強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 故障の原因になりますので、直射日光が当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや多質なところ、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。
- 本体内部には精密機器が入っておりますので、分解したり乱暴な取扱いはしないでください。
- 本製品は、絶対に濡らさないでください。
- 画像記録中に本体に衝撃を与えると、画像が正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。
- 暗い場所で使用しないでください。
- 屋外で遊ぶ場合は、安全な場所で遊んでください。
- 自転車、オートバイ、自動車などを運転しながら画面を見たり、遊んだりすることは絶対にしないでください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに力が加わり、破損する恐れがあります。
- 肌の弱い方は使用しないでください。
- アレルギーの方は使用前に必ず医師にご相談ください。
- 強い光の刺激や点滅を受けた時に、筋肉のけいれんや意識喪失などを起こしたことがある方は、本製品を使用する前に必ず医師と相談してください。使用中にこのような症状が起きた場合、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- 充電する場合は、必ず付属のケーブルを使用してください。指定以外の方法では使用しないでください。発熱、発火、破裂、感電などの原因となります。

- 充電、パソコンへの接続は必ず保護者の方が行ってください。
- 充電中に発熱、異臭などの異常を感じたら、すぐにケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電などの原因となります。
- 充電中に衝撃を与えないでください。
- 充電しながら遊ばないでください。
- 過充電しないように注意してください。
- 本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は著作権法により権利者に無断で使用できません。
- 本製品の使用により生じたデータの消失、損害などに関しまして、当社は一切責任を負いません。
- 撮影した画像、映像、録音物などを他人と共有したり、ネットワークにアップロードする場合、肖像権や著作権などに十分注意してください。
- 汚れた場合は、乾いたタオルで拭いてください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。
- 長い期間遊ばない時は、本体の主電源を必ず切ってください。
- 商品は長期使用による劣化、破損の恐れがあります。必ず定期的に点検を行い、万一異常がある場合はただちに使用を中止してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 破損、変形した場合は使用しないでください。

本体を身につけるときの注意

●敏感肌の人は、本体を一定時間身につけていると、かゆみなどを感じる可能性があります。湿気、汗、石鹸、または他の物質が本体と肌の間に残っていると肌に異常を感じるかもしれません。もし本体を着けていて違和感を感じたら、本体を外し、手首と本体を清潔で乾いた状態に保ってください。

●ベルトのつけ方が強すぎると、不快感を感じる場合があります。本体が揺れてしまうほどゆるくなく、不快感を感じるほど強くなく、適度にフィットするように着けてください。もし赤くなったり腫れたり、その他の不快感を感じたら、再び本製品を使用する前に医師に相談してください。

●寝る時は本体を外してください。

バッテリーの取り扱いについて

バッテリーを誤使用すると破裂、発火、液漏れする恐れがあります。以下の注意事項をよく読んでください。

●バッテリーを分解しないでください。

●バッテリーを押しつぶさないでください。また、叩いたり落としたり踏んだりするなどして衝撃や力を加えないでください。

●ショートさせないでください。

●高温環境下や火の近くに置かないでください。また、直射日光が当たる場所に放置しないでください。

●燃やさないでください。

●破損したバッテリーや液漏れしているバッテリーを触らないでください。

●お子様の手の届かないところに保管してください。

●濡らさないでください。

●本体を普段通り使用しているにもかかわらず、バッテリーが

異常に早く消耗する場合、バッテリーの寿命が終わりに近づいている可能性があります。バッテリーの寿命は、保管や使用状況及び環境に左右されます。

●ケーブルを定期的に点検し、ケーブル・家・その他に被害が及ぶような発火・感電、また人への怪我などを引き起こす可能性がないことを確認してください。(そのような可能性がある場合、バッテリーのケーブルを取り替えてから充電を行ってください。)

リチウムイオン電池使用



Li-ion

※充電式リチウムイオン電池を使用しています。

※本製品からリチウムイオン電池の取り出しはできません。廃棄される場合は、お住まいの自治体の回収方法に従ってリサイクルをしてください。

メンテナンス

- ①USB差込口を使用しない時は、ゴムカバーをしっかりと被せて、ホコリや水が入らないようにしてください。
- ②汚れた場合は、乾いたタオルで拭いてください。
- ③直射日光に当たる場所や、熱源の近くに本体を置かないでください。
- ④硬い物の上に落とさないようにしてください。また湿らせたり、水に浸けたりしないでください。
- ⑤カメラのレンズはいつも綺麗に保ってください。撮影した写真がぼやけている場合、レンズにホコリや汚れがついていることがあります。以下の方法でレンズを掃除してください。
●息を吹きかける ●乾いた布で拭く

【警告】

ごく稀にはありますが、使用環境によっては、点滅する色やパターンの映像により、てんかん発作や一時的な失神を引き起こすことがあります。本製品が特にリスクが高いというわけではありませんが、保護者の監視のもとでお子様がゲームで遊ぶことをお勧めします。お子様にめまい、視覚の異常、方向感覚の喪失、ひきつけなどの症状が見られた場合は、直ちに使用を中断して医師の診察を受けてください。長時間にわたり、至近距離で集中してゲームを続けていると、疲労や不快な症状を引き起こすことがあります。遊ぶ場合は、1時間ごとに15分の休憩を取ることをお勧めします。


製品仕様

ディスプレイ	1.69インチ IPSパネル
使用言語	日本語、英語
写真解像度	240×280
ビデオ解像度	176×144
内蔵メモリー	4GB ※プログラムデータなどと共有されるため、実際にデータ保存に利用できるメモリーはこれより少なくなります。
記憶容量	写真:約12万枚 動画:約2100分 ※撮影内容によって異なる場合があります。
ファイル形式	カメラ:jpg 動画:avi ボイスレコーダー:amr 音楽:mp3、wav
バッテリー	リチウムイオン電池 ※バッテリー交換は出来ません
充電時間	約2～3時間
連続使用時間	約3～4時間 ※使用環境や使用方法によって異なります。

セット内容

- 本体
- バンド(本体セット済み)
- USBケーブル
- 説明書案内紙

各部名称

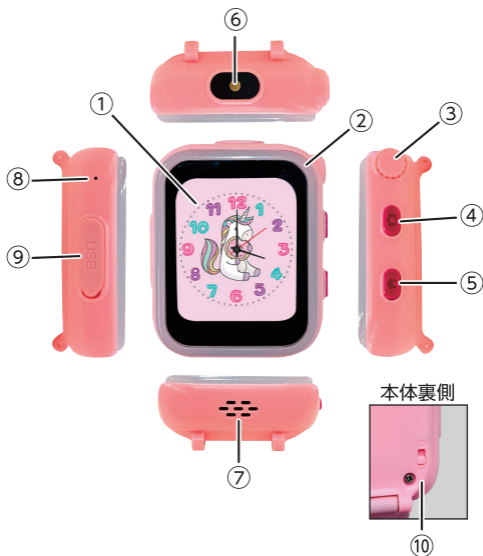

- | | |
|------------|---------|
| ①ディスプレイ | ⑥ライト |
| ②フレームライト | ⑦スピーカー |
| ③カメラレンズ | ⑧マイク |
| ④シャッターボタン | ⑨USBポート |
| ⑤ホーム/戻るボタン | ⑩主電源 |

※ご使用前にフィルムを剥がしてください。

電源 ON / OFF



本体裏側にある主電源をONに切り替えて、本体右側面にあるホームボタンを長押しすることで、電源のON/OFFを行うことができます。

充電方法



本体左側面にあるUSBポートに、付属のUSBケーブルを接続して充電を行ってください。

指定以外の方法では使用しないでください。発熱、発火、破裂、感電などの原因となる恐れがあります。

※画面に、「バッテリー不足」や「ローバッテリー自動シャットダウン」が表示された場合は、充電を行ってください。

バンド交換方法



<付属バンド>

●外し方

バンドの裏側にあるツメをスライドさせ、バンドを取り外します。

●付け方

バンドの裏側にあるツメをスライドさせ、本体の溝(両サイド)に合わせて取り付けます。

※ツメが裏側になるように取り付けてください。



マジックテープ

<別売バンド>

●付属のバンドと同じ方法で、取付け・取外しできます。

●運送の過程でパーツが外れている場合がありますが、手で簡単にはめ込むことができます。

●バンドの長さは、マジックテープで調整できます。

※ツメが裏側になるように取り付けてください。

待ち受け画面


〈デジタル時間表示〉



〈文字盤〉



- 画面タッチで、待ち受けタイプを選択可能
(デジタル時間表示／文字盤)
- さらに、左右にスワイプすることで、デザインタイプを選択できます。

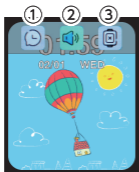

待ち受け画面を上から下へスワイプすると、左図のようなメニューが表示されます。

- ①現在の時刻を英語音声で案内します。※時刻が30分以降になると、「次の時刻まであと〇分」という案内をします。
- ②サイレントモード切替
- ③本体フレームカラー変更

メニュー画面




- 左右スワイプで切替
- 全5ページ

カメラ（写真）



●本体のカメラで写真撮影ができます。

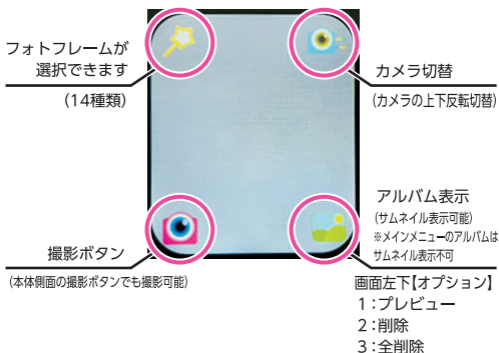

●カメラのレンズは、本体右側面に収納されています。
右側面の丸いボタンを指で押し込むと、レンズが飛び出します。また、レンズを前方へひねると向きが変わります。



この部分を指で押し込む



レンズが飛び出します
(自撮りにおすすめ)




ひねって向きを
変えることができます
(景色の撮影におすすめ)

※カメラを収納するときは、必ずカメラを正面に向けてから収納してください。
また、ゆっくりと押し込んでください。

カメラ（動画）



- 本体のカメラで動画撮影ができます。

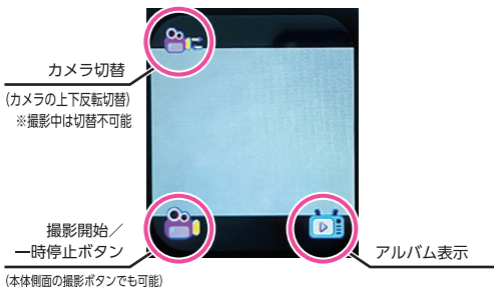


- カメラのレンズは、本体右側面に収納されています。
※詳しくは前ページ参照

●動画撮影中の画面表示



●アルバム表示

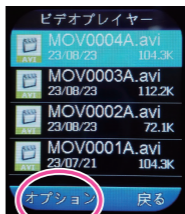


- 1:再生
- 2:削除
- 3:全削除

ボイスレコーダー



●音声の録音/再生ができます。

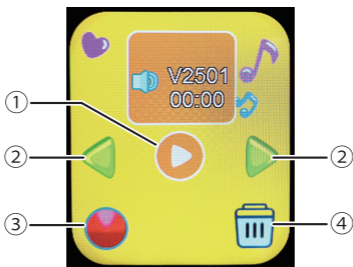

①再生／一時停止ボタン:選択ファイルの再生／一時停止

②再生ファイル切替

③録音／停止ボタン

※一時停止機能はありません

④ゴミ箱:選択ファイルの削除

※全削除機能はありません

音楽プレイヤー



●本体に入っている曲を再生します。



音楽モード

読み聞かせモード

※どちらのモードも
画面操作方法は同じ

●画面操作方法



①曲名(タイトル)



②プレイリスト表示(※詳しくは次ページ)

③次曲/前曲ボタン:曲の切替(長押しで早送り、巻き戻し)

④再生/一時停止ボタン

⑤ボリュームボタン(+を押して音量調整)

●前ページ【画面操作方法】の「②プレイリスト表示」の中の画面左下「オプション」について。

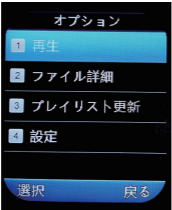	<p>① 選択中のファイルを再生します。</p> <p>② 選択中のファイルサイズ、時間を表示します。</p> <p>③ パソコンで音楽データを追加した場合、データを本体に反映します。</p> <p>④ 音楽プレーヤーの設定ができます。</p> <p>※ 設定の詳細は下記を参照ください。</p>
	<p>【④設定】</p> <p>リピート再生…オフ / 1曲 / 全曲</p> <p>ランダム再生…オフ / オン</p> <p>バックグラウンド再生…オフ / オン</p> <p>【※ご注意】</p> <p>参照元: 本体メモリ リスト自動作成: オン 必ず上記設定となっていることをご確認ください。 (デフォルト設定)</p>

パソコン接続時操作手順

パソコンを使用することで以下のことができます。

- パソコンから音楽と読み聞かせファイルを追加する。
- 本体を使用して録音した音声、撮影した写真、動画をパソコンへ取り込む。

●パソコンと本体を接続する。

- ①本体とパソコンを付属ケーブルで接続します。
- ②本体画面に表示される【2】ストレージモード】をタッチします。以降はパソコンでの操作となります。
※ストレージモード中は、本体の画面は黒くなります。

●パソコン上での操作手順 ※Windows11の画面です。

- ①エクスプローラーを開きます。




- ②USBドライブを開きます。

※パソコンにより、ドライブ名が異なる場合があります。



ドライブは2つ表示されますが、下記の画像と内容が同じドライブをご使用ください。

- ③下記フォルダが表示されます。



Audio: ボイスレコーダー保存ファイル

My Music: 音楽データ保存ファイル

My Story: 読み聞かせ保存ファイル

Photos: 写真保存ファイル

Videos: 動画保存ファイル

●該当フォルダにデータを追加、またはデータをパソコンへ取り込んでください。

※上記以外のファイルはシステムファイルです。変更・削除などはしないでください。

※ファイル名は変更しないでください。

ゲーム遊び方



●12種類のゲームの遊び方。

※ゲームは言語設定を「日本語/キッズモード」に切替をしても英語表記となります。

●誰が一番食べられるかな？



見本に合わせて、制限時間内に同じ組合せを作るゲーム。

	<ol style="list-style-type: none">①ゲームスタート②ヘルプ③サウンド オン/オフ
	<p>画面左側の見本に合わせて、同じ色のデザートを順番通りにタッチ。</p> <p>※左画面タップでゲームがスタートします。</p>

●ルーレットタッチ



●ルーレットで出された指示通りに色をタッチして、正確さとスピードを楽しむゲーム。

	<p>①スタート ②サウンド オン/オフ ③終了 ④ヘルプ</p>
	<p>左画像のように指示されたら、画面下部の黄色を1回タッチ。指示通りにタッチすると、かかった時間に応じて「GOOD」などで評価されます。</p>
	<p>5回成功すると、かかった時間のスコアが表示されます。「リプレイ」タッチでゲーム再開できます。 ※間違った色をタッチしてしまうと、左画像のような画面が表示されます。</p>

●着せ替えゲーム



モデルに様々なドレス、トップス、スカート、靴、ヘアスタイル、ティアラを着せ替えて楽しむゲーム。

	<p>①スタート ②終了 ③サウンド オン/オフ</p>
	<p>〈プレイ画面〉</p> <p>①スタート画面に戻る ②ここをタッチして6種類の着せ替えが選択できます ③左右の矢印でファッションを選択して、表示された物をタッチすると、右側のモデルが着用します ④モデルの着ているファッションが一つ前に戻ります ⑤決定</p>

●サイコロゲーム



タッチ/シェイク操作でサイコロを転がすゲーム。

The title screen for the game 'Shake Fun'. It features the title 'Shake Fun' in a stylized font at the top. Below the title, there are two white icons: a hand with the index finger pointing at a small red die, and a white smartphone with motion lines around it. At the bottom, the text 'Click or Shake' is displayed.	<p>画面をタッチ または 本体をシェイク</p>
The play screen for the game 'Shake Fun'. It features the title 'Shake Fun' in a stylized font at the top. The background is a green felt-like texture. In the center, there is a small white die with a red pips on its top face.	<p>〈プレイ画面〉 画面をタッチ、もしくは本体をシェイク(振る)と、サイコロが振られます。</p>

●じゃんけん



じゃんけんの勝ち・負け・あいこを判断するゲーム。

	<ul style="list-style-type: none"> ①スタート ②ベストスコア ③終了 ④ヘルプ ⑤サウンド オン/オフ
	<ul style="list-style-type: none"> ①スタート画面に戻る ②正解した回数 ③残り時間 <p>〈プレイ画面〉 左画像の場合、左側がじゃんけんに勝っているため、勝っている手の下の「WIN」をタッチする。 ※あいこの場合は「DRAW」をタッチする。</p>

●パズルゲーム



同じ絵柄を3つ揃えて、消して遊ぶ
パズルゲーム。

	<p>①ベストスコア ②サウンド オン/オフ ③スタート ④ヘルプ ⑤終了</p>
<p>※絵柄はタッチで移動します。フリックでは移動しません。</p>	<p>〈プレイ画面〉 3つ絵柄が揃えられる部分を探して、動かしたい絵柄をタッチした後に、動かしたい場所をタッチすると、3つ揃った絵柄が消えます。動かせる絵柄は隣同士のみ。</p> <p>← を消したい場合の例 ①をタッチした後に、 ②をタッチすると、 3つ揃った が消えます</p>

●キャンディを揃えよう！




同じ色のキャンディーを集めて、揃えるゲーム。



- ①ベストスコア
- ②サウンド オン/オフ
- ③スタート
- ④ヘルプ
- ⑤終了

同じ色のキャンディをそれぞれ別の試験管に移動させます。

〈キャンディー動かし方の例〉

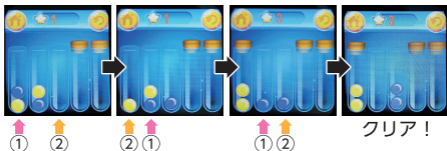

①移動したいキャンディをタッチ

②移動したい場所をタッチ

この①と②を繰り返して、全ての色が揃えばクリアとなります。

●2048ゲーム



同じ数字を合体させて「2048」を目指す、遊びながら数字が学べるゲーム。高スコアを目指しましょう。

	<ol style="list-style-type: none"> ①スタート ②ヘルプ ③終了
	<p>画面の数字をフリックで上下左右に移動させ、同じ数字のタイルが触れると合体します。</p> <p>〈プレイ画面〉 数字をどんどんフリックすることで、スコアが伸びます。 「2048」のマス目を作成できたらクリア。 ※マス目が全て埋まったらゲームオーバー。</p>

●バスケットボールシュート




タイミングよくタッチして、ボールをバスケットゴールに入れるゲーム。

	<ol style="list-style-type: none"> ①スタート ②サウンド オン/オフ ③ヘルプ ④終了
	<p>〈プレイ画面〉</p> <p>ゴールが左右に動きます。画面中央にゴールが来たタイミングを見計らって、画面をタッチすると、ボールを投げます。制限時間内に、何本シュートが入ったのか結果が表示されます。</p>

●シューティングゲーム



敵の機体を撃破していくシューティングゲーム。

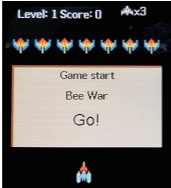	<ol style="list-style-type: none"> ①スタート ②レベル選択(3段階) ③ハイスコア ④サウンド オン/オフ ⑤ヘルプ
	<p>〈プレイ画面〉 左画像の画面をタッチするとゲームがスタート。</p> <p>敵が上から下へ動くので、画面の下に到達する前に撃破していくゲーム。左右移動したい方向をタッチして機体を動かすことができます。</p>

●ピンボール ヒット ブロック



ピンボールを弾いて、全てのブロックを壊すゲーム。

<p>Pinball Hit Bricks</p> <ul style="list-style-type: none"> New Level Score Voice Help <p>決定 戻る</p>	<ol style="list-style-type: none"> ①スタート ②レベル選択(3段階) ③ハイスコア ④サウンド オン/オフ ⑤ヘルプ
<p>Game start Pinball Hit Bricks Go!</p>	<p>〈プレイ画面〉 左画像の画面をタッチするとゲームがスタート。</p> <p>ボードは左右移動したい方向にタッチで移動します。白ブロックを壊すとボールが3つに増えます。青ブロックは2回当たると壊れます。全てのブロックを壊すと、次のステージに進みます。</p>

●レーシングゲーム



パトカーを操作して、他の車や障害物にぶつからないように遊ぶゲーム。

	<ol style="list-style-type: none"> ①スタート ②ハイスコア ③サウンド オン/オフ ④ヘルプ
	<p>〈プレイ画面〉 左画像の画面をタッチするとゲームがスタート。</p> <p>パトカーを操作して、他の車や障害物にぶつからないようにフリック操作で避けてください。金貨を拾うとスコアが伸びます。</p>

歩数計



歩数を計測できるアプリ。



- ①歩数リセット
- ②開始／停止
- ③歩数表示

〈遊び方〉

②のアイコンをタッチすると、歩数の計測が開始します。開始した後は、バックグラウンドで計測されます。計測を終了したい時は、②の停止ボタンをタッチで計測終了します。

歩数計測中
アイコン



累計歩数

消費
カロリー

※バックグラウンド動作時は、待ち受け画面の左上にアイコンが表示されます。

※待ち受け画面の累計歩数は、本体の電源をOFFにすることでリセットされます。

アクアくん




操作に応じて色々な反応を返してくれるデジタルキャラクター。



〈待機〉

●操作に応じて色々な反応を返してくれるデジタルキャラクター。

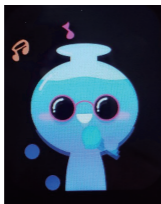

〈歌う〉

*無操作(短時間)	待機
*無操作(長時間)	寝る
*画面タッチ	歌う
*画面長押し	怒る
*上にスワイプ	ジャンプ
*下にスワイプ	おじぎ
*右にスワイプ	笑う
*左にスワイプ	驚く
*本体を振る	目を回す

タイムマスター



4つのモードで様々な時間の学習が出来るアプリ。



- ①英語時間学習
- ②目覚ましアラーム
- ③タイマー
- ③ストップウォッチ

●英語時間学習



選択した時間を英語音声で教えてくれます。



●選択した時間を英語音声で教えてくれます。

- ①時間／分の切り替え
- ②時計の針を前後に動かす

●目覚ましアラーム



目覚ましアラームの設定ができます。

	<p>①アラームの時間設定 ②スタート/ストップ ③アラームが設定されている時は、イラストが左右に動き続けます</p>
	<p>●アラームの時間設定を行い、「決定」を押すと1つ前の画面に戻るので、上記②を押すとアラームが設定されます。</p> <p>※アラーム設定状態の時は、待ち受け画面の左上にアラーム設定マークが表示されます。</p> <p>※アラームが鳴った際に、スヌーズを選択すると、5分後に再度アラームが鳴ります。</p>

※主電源は切らず、電源オフの状態（ホームボタン長押し）で、アラームが鳴った場合



「停止」を押すと、右のように画面が切り替わります



「はい」→電源ON
「いいえ」→電源OFF

●タイマー機能



指定した時間をカウントダウンするタイマー機能。

	<ul style="list-style-type: none"> ①タイマーの時間設定 ②スタート/ストップ ③タイマーがスタートされるとカウントダウンが始まります
--	---

●ストップウォッチ



時間のカウントをしてくれるストップウォッチ。

	<ul style="list-style-type: none"> ①スタート/ストップ ②リセット ③カウント時間表示
--	--

英語学習

●アルファベット編



A～Zまでのアルファベットと単語の英語発音を耳で聞いて学べるアプリ。




●画面をタッチすると、表示している英語音声再生されます (A～Zまで)

●左右の矢印で選択後、画面タッチで決定

●単語編



様々な英単語の英語発音を耳で聞いて学べるアプリ。

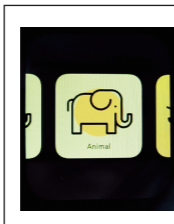

●ジャンルを選択後、画面をタッチすると、表示している英単語の音声再生されず。


※ジャンルは、動物／料理／果物／国名／野菜／乗り物の6種類。各10単語ずつ。

音遊び

●楽器ゲーム



様々な楽器の音を体験できるアプリ。

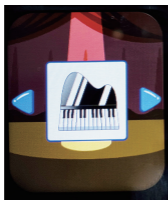

●左右の矢印で選択後、画面タッチで決定。もう一度画面タッチをするか、本体を振ると音が鳴ります。

●全9種類(でんでん太鼓/ドラム/太鼓/ベースギター/アコースティックギター/ウクレレ/ピアノ/バイオリン/トライアングル)

●効果音ゲーム



様々な物の擬音を体験できるアプリ。



●左右の矢印で選択後、画面タッチで決定。もう一度画面タッチをするか、本体を振ると音が鳴ります。

●全8種類(ビームソード/ヒーローハンマー/バスケットボール/テニス/エネルギー波/ハイタッチ/エネルギー弾/ミラクルスティック)

オリジナル文字盤作成



待ち受け画面用の文字盤を作成できます。



〈新規作成の場合〉

①をタッチ後、カメラもしくはアルバムを選択して作成可能

〈以前作成したものを編集したい場合〉

②をタッチ後、鉛筆マークタッチで編集可能。

ゴミ箱マークで削除。



〈新規作成画面〉

〈待ち受け画面を作成した文字盤を設定する方法〉待ち受け画面上で、左右にスライドすることで選択できます。

背景設定



メニュー画面の背景設定が行えます。



①左右矢印で背景を選択します。

②背景を決定します。

オリジナルアラーム設定



好きなアイコンと組合せて複数のアラーム設定ができます。



●アイコンを設定し、わかりやすいオリジナルのアラームが作成できます。

- ①新規作成
- ②作成済みアラーム一覧
- ③ON/OFF/繰り返し



〈新規作成手順〉

●お好きなアイコンを選択
(全28種類)

- ①アラーム時間設定
(上下スワイプで変更)
- ②決定
- ③ON/OFF/繰り返し
- ④削除



●設定が完了すると、アラームのトップ画面に表示されます

アルバム



撮影した写真／動画を確認できます。

	<p>●撮影した写真／動画を確認できます。</p> <p>①写真を表示 ②動画を表示</p>
	<p>〈撮影した写真を表示〉</p> <p>①矢印で写真を選択表示 ②表示画像を削除 ③アルバムの写真／動画の選択画面へ戻る</p>
	<p>〈撮影した動画を表示〉</p> <p>●撮影した動画一覧が表示されます。</p> <p>●再生したい動画を選択すると再生画面になります。</p> <p>●画面左下の「オプション」で、「再生／削除／全削除」が選択可能。</p>

LEDライト



本体上部のLEDライトをON/OFF切替ができるアプリ。



〈ライトOFF状態〉




〈ライトON状態〉

●画面タッチでLEDライトのON/OFF切り替え可能。

※この画面でないと、LEDライトのON/OFF操作はできません。

※ON状態はホーム画面、他アプリでも継続されます。カメラとも組合せ可能です。



※LEDライトは、本体の上部側面に内蔵。

【注意】直接目に当てないように注意してください。

電卓



計算機アプリ。



●画面タッチで電卓操作ができます。

カレンダー



カレンダー表示アプリ。



●カレンダーを表示します。

●左右スワイプで表示月が変更できます。

設定




本体の各種設定を行うことができます。

●音量調整




本体の音量調整ができます。

	<p>●＋－で音量調整</p> <ol style="list-style-type: none">①小さく②大きく <p>※音楽プレーヤー、ボイスレコーダー、ゲーム、英語学習は、適応致しません。</p>
---	---

●明るさ調整



画面の明るさ調整ができます。

	<p>●＋－で画面の明るさ調整</p> <ol style="list-style-type: none">①暗く②明るく
---	--

●バックライト点灯時間



バックライト点灯時間 >

バックライトの点灯時間を調整
できます。



●＋で選択
(15秒、30秒、45秒、60秒、常
時点灯)

※バックライト点灯時間設
定の約5秒後にスリープモー
ドになります。

●フレームライトカラー



フレームカラー >

フレームライトのカラーを変更
できます。



●画面下部の「切り替え」を
タッチで、本体フレームライ
トカラーが変更できます。

※無色／レッド／ブルー／
グリーン／カラフルの5種
から選択可能


●日時設定



> 本体内の日時設定ができます。

25	09	2021	<p>●上下スワイプで設定、「決定」で設定完了。</p> <p>※左から、日-月-年の順番となっています。</p>
26	10	2022	
27	11	2023	
28	12	2024	
29	01	2025	
決定		戻る	

●ペアレンタルコントロール



保護者が本体の使用時間や、ゲームプレイ時間を管理できる機能です。


※キッズモード時は「おとなのひとにさせていしてもらってね」と表示されますが、操作方法は同じです。

<p>①</p>	<p>①画面3秒間長押し</p> <p>②指示通りの色をタッチして設定画面へ</p> <p>③左右矢印で設定変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・制限なし ・90分 ・60分 ・30分 ・15分 ・ゲームを制限
<p>②</p>	

● 時間表示設定



「12時間/24時間」の時間表示変更ができます。

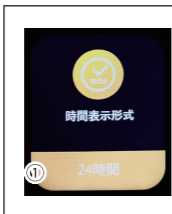

①この部分をタッチすると、時間表示の変更が可能。
(12時間/24時間)

● 言語設定



システム内部の言語設定ができます。



●システム内部の言語設定を変更
(English/キッズモード/日本語)
※初期値は「日本語」。一部は英語表記のままとなります。

●ストレージ



ストレージ



空き容量／使用容量、フォルダの確認ができます。



●空き容量／使用容量、フォルダの確認が可能

●初期化



初期化




本体の初期化を行うことができます。



●本体の設定が工場出荷状態(初期状態)に戻ります。

●システムバージョン



システムバージョンの確認ができます。



●システムのバージョン確認を行うことができます。

●説明書



説明書のQRコードが表示されます。




●画面に説明書のQRコードが表示されます。
スマートフォンなどで読み込んでください。

サイレン機能

サイレン作動中画面



●待ち受け画面で「ホーム/戻るボタン」を3回連続押しすると、サイレン機能が起動します。

●画面が左のように切り替わり、激しいサイレン音が鳴り続けます。

●解除方法：サイレン中に「ホーム/戻るボタン」を押すと解除されます。

※故障ではございません。

※生産ロットにより、この機能が搭載されていない場合がございます。あらかじめご了承ください。

よくある質問 Q&A

- Q** 使っていないのに、電源が切れている。
- A** 待機状態でも放電されていきます。改めて充電してください。
- Q** 音が出ない。
- A** 設定の音量をご確認ください。ゲームやミュージックプレーヤーはそれぞれで設定確認してください。
- Q** 本体をパソコンに接続した時に、本体の画面が暗くなって操作できない。
- A** 本体右側面にある **⬆**ホームボタンを1回押すと、画面がホーム画面になり操作できるようになります。ただし、接続状態では一部利用できないアプリもございます。
- Q** 音楽をパソコンから取り込みましたが、再生できない。
- A** 音楽プレーヤーアプリのオプションの中の「プレイリストの更新」を押してください。それでも表示されない場合や再生できない場合は、ファイル形式や保存場所をご確認ください。※パソコン接続時操作手順はP17参照。
- Q** 操作中、画面上に「戻る」ボタンが無い場合があり、どうやって戻ればいいのか分からない。
- A** 本体の右側面の **⬆**ホームボタンを押すことで戻ることが出来ます。
- Q** 音楽、ストーリーを再生中に、フレームカラーが光るのを消したい。
- A** フレームカラーの設定でオフに切り替えることが出来ます。
- Q** 突然画面が画像のようになって、サイレンが鳴って止まらなくなった。
- A** サイレン中に「**⬆**ホーム/戻るボタン」を押すと解除されます。
※故障ではございません。

<サイレン作動中画面>



保証の対象

- 製品の不具合・出荷・輸送中の製品破損
- 不適切な取り扱いがない事(お客様の誤った操作・破損がない)

ご対応の流れ

- ① 購入履歴より、注文番号を確認の上、販売店舗までご相談ください。
- ② ご相談内容に合わせ、使用状態の確認をいたします。
- ③ ②で製品不具合の判断ができない場合、返送(着払い)をお願いする場合がございます。
- ④ 状態に合わせ、製品一式または付属品の交換をいたします。

⚠
保証の対象外

<製品不具合と断定できない場合>

- 取扱説明書以外の使用方法で、不具合が生じた場合
 - 事前に相談がなく、製品が返送された場合
 - 譲渡、転売、中古品により購入し、不具合が生じた場合
※オークション・フリマアプリの購入等を含む
- 上記理由による、保証は対応いたしかねます。

お問い合わせはこちら

メールでお問い合わせ



お問い合わせの際は、
必ず注文番号をご記入ください。

QRコードが読み取れない場合はこちら

eccs@mitsukin.info

※返信にお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

販売元

三金商事株式会社

〒870-0048

大分県大分市碩田町3-1-35

<https://www.mitsukin.info/>



取扱説明書は
MTKブランド公式LINEから
いつでも確認できます



ここをタップで
簡単お友だち登録!

さらに!

新規お友だち登録で
次回お買い物に使える

クーポン
プレゼント実施中!!