

lidora⁺
Plus

LID-P01

コンパクト電動ドライバー



※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更になる場合があります。

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

製品に関するお問い合わせ

カスタマーサポート



0570-030-220

メールでのお問い合わせ

info@mitsukin.info

※ご返信にお時間が掛かる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

電話受付時間：月～金曜日 10時～12時/13時～17時

(祝日・年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く)

※お問い合わせの際は、購入履歴より注文番号をご確認の上、ご連絡いただけますようお願い致します。

MADE IN CHINA



無理な使用はお止めください。

最大トルクを超える負荷がかかりますとモーターがロックし、ドライバー内部の破損や火災の原因となります。

ロックした場合は使用をすぐに中止し、増し締めはお手持ちのドライバー等で行ってください。

三金商事株式会社

注意事項

- 電源はUSBポート以外からとらないでください。充電するときにはUSB出力付きACアダプターやパソコン等のUSBポートを使用してください。無理な使用は発熱、発火、故障、感電、けがの原因となります。
- バッテリーが液もれしている場合は使用しないでください。また、もれた液体が皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に傷害を起こす原因となります。
- 電子レンジなどの過熱調理器や高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。
- 長期間使用していない場合は6ヶ月に一度程度、充電してください。完全放電すると充電できなくなる場合があります。
- 破損や故障など、異常な状態のまま使用しないでください。発煙、異音、異臭などが発生した場合は直ちに使用を中止してください。火災や感電の原因となります。
- 本製品は防塵、防滴、防水仕様ではありません。水をかける、濡れた手で操作する、異物を入れるなどの行為は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 水のある場所に置かないでください。水が入ったり、濡れたり、浴室で使用すると、火災や感電の原因となります。
- 分解や改造をしないでください。火災や感電の原因となります。
- ハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。
- 乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。けがの原因となります。
- 業務用など家庭用以外の用途に使用しないでください。
- 付属品以外のビットを使用しないでください。
- 作業には適切なビットを使用してください。無理な使用はネジ頭の溝を潰す原因となります。
- 作業時は身に着けるものや服装に注意してください。ドライバーに巻き込まれるとけがの原因となります。
- 収納時やビットの交換時は、必ず正逆切替スイッチを中央(ロック)にしてください。急な作動で事故の原因となります。

無理して使用しないでください。最大トルクを超える負荷がかかりますとモーターがロックし、ドライバー内部の破損や火災の原因となります。



ロックした場合は使用をすぐに中止し、増し締めはお手持ちのドライバー等で行ってください。

製品仕様

定格電圧	3.6V	本体寸法	約W17×D5×H14cm
バッテリー容量	1300mAh	重量(本体のみ)	約380g
回転数(最大)	220rpm(無負荷)	内容品	本体、充電用USBケーブル、 付属ビット×45、説明書
最大トルク	4.2N・m		

製品を廃棄するとき



Li-ion

充電式電池リサイクルにご協力をお願いいたします。

本製品はリサイクル可能な充電電池を内蔵しています。

本製品を廃棄するときは、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。


また、充電電池の取り外し等の分解をお客様自身では絶対に行わないでください。

製品概要

●本体





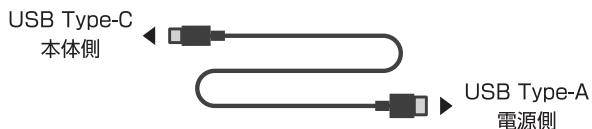


















●充電用USBケーブル(AtoC)



製品概要

●付属ビット

プラスドライバー :4サイズ  軸先 	マイナスドライバー :7サイズ  軸先 
ポジドライブドライバー :4サイズ  軸先 	六角ソケット :8サイズ  軸先 
トルクスドライバー :7サイズ  軸先 	六角ドライバー :6サイズ  軸先 
延長アダプター :1サイズ 	六角ソケットアダプター :1サイズ 
プラスドライバー ロング :2サイズ  軸先 	マイナスドライバー ロング :2サイズ  軸先 
ドリル :2サイズ  軸先 	
フレキシブルシャフト :1サイズ 	

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※万一、不足品がありましたら、カスタマーサポートまでご連絡ください。付属ビットの不足に関しましては種類をご確認させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

使用方法

●本体を充電する ※開封後は最初に充電を行ってください。

付属の充電用USBケーブルを本体充電ポート、反対側をUSB出力付きACアダプターやパソコン等のUSBポートに接続することで充電できます。



付属のUSBケーブルのType-Cコネクタを本体の充電ポートに差し込みます。



充電中はLEDインジケータの赤ランプのみ点灯します。

充電中:LEDインジケータ点灯 / 充電完了:LEDインジケータ消灯

充電時間:約3.5時間

※充電元のUSBポート、ACアダプター、バッテリーの使用状況、環境温度によって、充電時間には差が出る場合があります。
※ACアダプター:5V1A以上推奨

●バッテリー残量表示について

バッテリー残量確認ボタンを押すと、バッテリーの残量を確認することができます。

点灯LED	バッテリー残量
緑+黄+赤	51~100%
黄+赤	26~50%
赤のみ	1~25%

※LEDの点灯が赤色のみになりましたら、充電を行ってください。



長押しで確認

バッテリー残量
確認ボタン

●ネジを締める/ドライバーをロックする/ネジを緩める

- ①目的に応じたビットを取り付けます。
- ②正逆切替スイッチを「締める/緩める」に応じて動かします。
- ③トリガースイッチを握ることで稼働させます。
- ④使用後は正転/逆転 切替スイッチを「ロック」にしてください。



ビットの取付け方 (六角ソケット以外のビット)

ビット取付け口に取付けたいビットをカチッと音がするまで差し込みます。

ご使用前にビットがしっかり固定されていることをご確認ください。

※短いビットは延長アダプターをご使用ください。

※ビットは本体側のマグネットで固定されます。



ビットの取付け方 (六角ソケット)

ビット取付け口に六角ソケットアダプターを差し込みます。

使用するサイズの六角ソケットを、本体に取付けたソケットアダプターに取付けてください。



●グリップを変形させる

- ①変形させる前に正転/逆転 切替スイッチを「ロック」にしてください。
- ②本体上部の変形スイッチを押しながらグリップをひねります。
- ③グリップが動いたら、カチッと音がして固定されるまでひねりきってください。



音がして固定されたら完成です。
戻す時はスイッチを押しながら
元の方向にひねります。



●ドリルモード（穴あけ作業用）

クラッチ締め付け調整ダイヤルをドリルモード（) にしてください。

ドリルビットで穴をあけたい場所にあてて、スイッチトリガーをゆっくりと押し込んでください。



警告

穴が貫通する際に、ドリルビットが折れたり、本機に大きな力がかかり振り回される恐れがありますので、作業を行う場合は慎重に作業を行ってください。

ドリルビットを逆回転させて抜くときは、本機が振り回されるおそれがあります。しっかり、本機を保持しながらスイッチのトリガーを押ししてください。

●クラッチ機能について

電動ドライバーに、ある程度のトルク(締め付け力)がかかると、反動で本体側が回ってしまい、握っている手首を痛めたり、ネジ山を破損したりすることがあります。そのような事がないように本機にはクラッチ機能が装備されています。

クラッチ機能によって、締め付けトルクを7段階に調整することができます。

- ・クラッチダイヤルを回し、本体上の三角マーク（▲）に希望する強さを合わせて使用してください。目盛りの数値が1のときトルクが最も弱く、7のとき最も強くなります。



●クラッチ調節の目安

1～2	おもちゃなどのネジ締め	5～7	木材へのネジの打ち込み
3～4	家具の組み立て		ドリルモード

※ドリルモード使用時にはクラッチ機能は働きません。

●ドリルモードで穴を開けるコツ

3つのポイント

- 下穴をあけておく
- ドリルビットは垂直に入れる
- 引き抜く時も回転したままにする（逆回転）

①ドリルビットの選択

木材に合った適切なサイズのドリルビットを選びます。

ドリルビットが小さすぎると、穴がきれいに開かない可能性があります。

②正確な位置のマーキング

穴を開ける位置を正確にマーキングします。

目印となる点を事前に鉛筆やマーカーでつけることで、誤差を最小限に抑えることができます。

③穴を開ける前に予め下穴を開ける

ドリルビットが滑らないようにするために、穴を開ける前に小さな下穴を開けると良いです。

④回転数の設定

木材の種類やドリルビットのサイズに応じて適切なトルクを設定します。

一般的には、低速でスタートし、徐々に速度を上げていくのが良いでしょう。

⑤均一的に圧力をかける

一定の圧力をかけながら均一に進めるようにします。

急いで進めるとドリルが引っかかり、穴が乱れたり、ビットや本体の破損の恐れがあります。

⑥削りカスの除去

穴を開けた後は、余分な削りカスを取り除くと、きれいな仕上がりになります。

※最大トルクを超える負荷をかけないでください。無理やり継続使用しますと破損や火災の原因となります。

お困りのときは

使用中に異常を感じたときは、下記の点を確認してください。
解決しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

こんなとき	ご確認ください/処置
べたべたする、匂いがする。	錆防止のオイルがついているためです。 ご使用に問題はありませんので、気になる場合は布などで拭き取ってからご使用ください。
ビットが外れない	ビットは本体側に内蔵されているマグネットでくっついています。その為、ビットを引っ張って頂くことで外れます。外れにくい際は、布など滑り止めをご利用下さい。

保証について

保証期間：1年間(本体のみ)

保証の対象

- 製品の不具合・出荷・輸送中の製品破損
- 不適切な取り扱いがない事(お客様の誤った操作・破損がない)

ご対応の流れ

- ① 購入履歴より、注文番号を確認の上、販売店舗までご相談ください。
- ② ご相談内容に合わせ、使用状態の確認をいたします。
- ③ ②で製品不具合の判断ができない場合、返送(着払い)をお願いする場合がございます。
- ④ 状態に合わせ、製品一式または付属品の交換をいたします。

保証の対象外

<製品不具合と断定できない場合>

- 取扱説明書以外の使用方法で、不具合が生じた場合
- 事前に相談がなく、製品が返送された場合
- 譲渡、転売、中古品により購入し、不具合が生じた場合
※オークション・フリマアプリの購入等を含む

上記理由による、保証は対応いたしかねます。



ご注意

修理依頼登録をお受けになっていない場合や、当社指定の運送業者以外で修理依頼品をお送り頂いた場合は、修理依頼品の受け取りを拒否させていただいております。
その場合、送料・返送料金に関しましてもお客様負担となりますのでご注意ください。

メールでお問い合わせ

info@mitsukin.info

※お問い合わせの際は、必ず注文番号をご記入ください。

注文番号は購入履歴より確認いただけます。

※ご返信にお時間がかかる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

輸入・販売元

三金商事株式会社

〒870-0048

大分県大分市碩田町3-1-35

<https://www.mitsukin.info/>



期間限定プレゼント！ マグネタイザー




マグネタイザーを使用することで、磁気を帯びていない付属のビットを一時的に着磁化することができます。

ビットに磁気を帯びさせることで、ネジなどがビットに引っ付きやすくなります。

マグネタイザー使用方法

①着磁化

⊕プラスの穴にドライバーの先端を差し込み、底面を擦り数回抜き差ししてください。

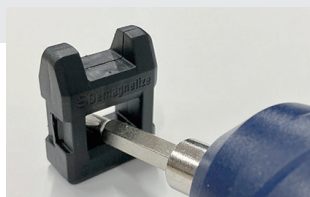

②消磁化

上部の⊖マイナスの凹部分にドライバーの先端を差し込み、底面を擦り数回抜き差ししてください。



※写真はイメージです

※期間限定のプレゼント品のため、予告なく終了する場合がございます。