


15.6インチポータブルモニター MP156

保管用

# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。本製品を正しく安全にお使い頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

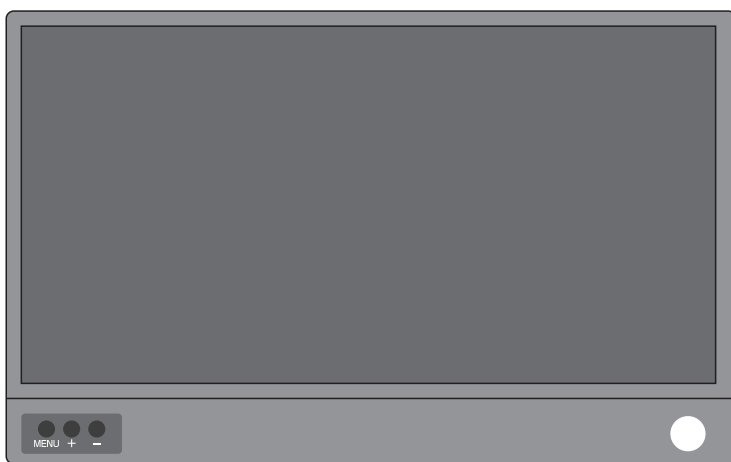

製品に関するお問い合わせ

カスタマーサポート



**0570-030-220**

メールでのお問い合わせ

**info@mitsukin.info**

※ご返信にお時間が掛かる場合がございます  
あらかじめご了承ください。

電話受付時間：月～金曜日 9時～12時/13時～17時


(祝日・年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く)

※お問い合わせの際はお手元に商品のレシート、もしくは納品明細書等のご購入時情報の分かるものをご準備頂きますようお願い致します。

Made in China

Ver1.0\_190606

# ディスプレイ各部名称

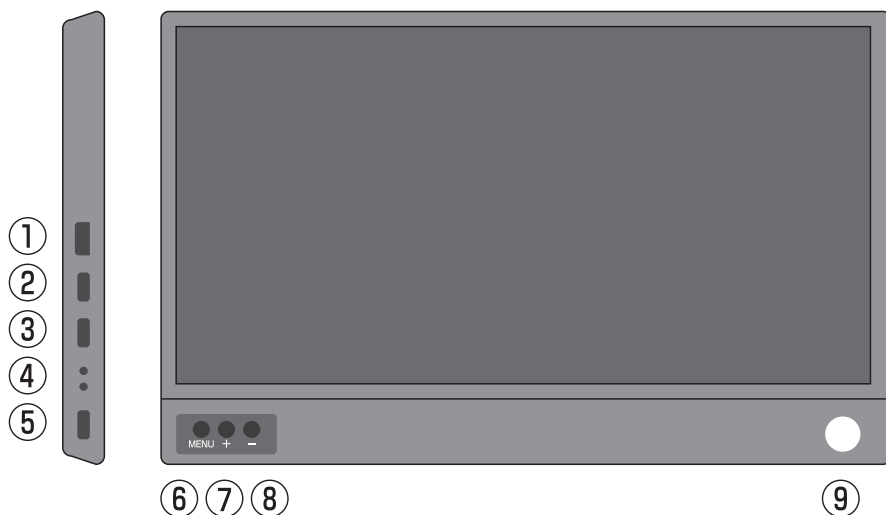

① miniHDMI 入力ポート

② Type-C ポート（入力用）

③ Type-C ポート（電源用）

④ 表示ランプ

－入力時は青ランプ、非入力時は赤ランプが点灯します。

⑤ microUSB ポート（電源用）

⑥ メニューボタン

▶ 1 度押しでメニュー表示 / ▶ 長押しで電源 ON/OFF  
(メニュー選択時は▶決定。)

⑦ + ボタン

－▶ 音量プラス (メニュー選択時は▶次に移動)

⑧ - ボタン

－▶ 音量マイナス (メニュー選択時は▶1 度押しで前に移動 /  
▶長押しで前項目に戻る。)

⑨ ペン穴

－ペンなどを穴に挿入することで、ディスプレイをスマートカバー無しで直接立てることができます。

# 接続方法

## ▶ HDMI ポート接続

- ・ゲームモニターディスプレイ  
(PS3/PS4/Xbox One/Nintendo Switch)
- ・パソコン / ノートパソコンのセカンド拡張スクリーン  
…etc

miniHDMI 入力ポート

※  電源 5V2A へ接続

Type-C ポート (電源用)

※  USB ポートへ接続

microUSB ポート (電源用)

※電源供給はどちらか一方をお選びください。

## ▶ Type-C 端子接続

- ・USB Type-C ポート機器への接続が可能  
(アップルの MacBook や一部の最新ノートパソコン  
や一部の Android スマートフォン・タブレット)

Type-C ポート (入力用)

※  電源 5V2A へ接続

Type-C ポート (電源用)

※  USB ポートへ接続


microUSB ポート (電源用)

※電源供給はどちらか一方をお選びください。

- Type-C ポート (入力用) のみの接続の場合は、メニュー設定のバックライト設定はできません。

# ディスプレイメニュー操作

■ディスプレイ正面左下のボタンを使い好みの設定に変更可能です。

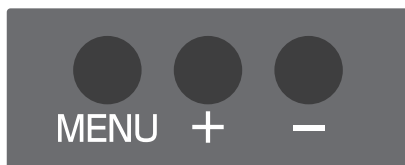

## ◎メニューボタン

▶1度押しでメニュー表示 / ▶長押しで電源 ON/OFF(メニュー選択時は▶決定。)

## ◎+ボタン

→▶音量プラス(メニュー選択時は▶次に移動)

→▶長押しでバックライト調整

## ◎-ボタン

→▶音量マイナス(メニュー選択時は▶1度押しで前に移動 / ▶長押しで前項目に戻る。)

## ◎メニュー設定の設定項目

### 画像

・バックライト・明るさ・コントラスト・鋭度

### 表示

・メニュー回転

### 色

・均一度・Gamma・色温度・色果カフ・DEMO  
・PCM・Hue・飽和度

### 高級(ディスプレイ)

・表示比例・Over Scan・DDCCI・Ultra Vivid  
・Ultra HDR

### 入力

・自動選択・D0:Type-C・D3:HDMI

### オーディオソース

・音量・静粛・オーディオ源

### 網(詳細)


・リセット・メニュー時限・OSD行位置・OSD場位置  
・言語・透明度・回転

### 情報

・設定情報表示

## スマートカバー使用方法

- スマートカバーのストッパー 3 か所を使い、ディスプレイをお好みの位置に立てることができます。

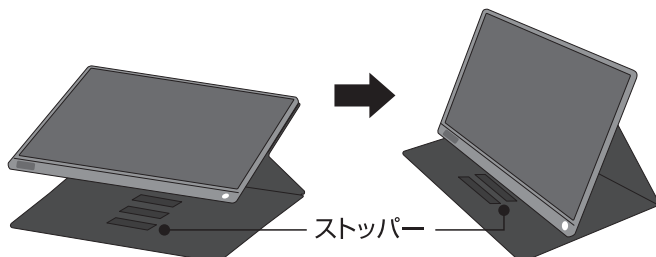

## 付属品

- ①本体
- ②取扱説明書 (本書)
- ③HDMI ケーブル (端子 = HDMI/mini HDMI)
- ④Type-C ケーブル (端子 = USB Type-C)
- ⑤USB ケーブル (端子 = USB Type-A/USB Type-C)

## 商品仕様

製品型番	MP156
パネルサイズ	15.6 インチ ワイドスクリーン (16:9、39.62cm)
解像度	1920×1080
デジタル入力	USB Type-C,HDMI
色	ダークグレー
外形寸法	356(W)×224(H)×10(D)mm
本体重量	約 0.78kg

注意：仕様は予告なく変更になる場合があります。

## 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下を確認してください。

症状	解決方法
表示ランプが点灯しない	○メニューボタンを長押しして、ディスプレイの電源がオンになっているか確認してください。
映像が明るすぎる、または暗すぎる	○ディスプレイメニュー操作を参照の上、明るさ設定を調整してください。
映像が乱れる、波模様が現れる	○ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 ○電気障害を引き起こしている可能性のある電機機器をディスプレイから離してください。
映像の色彩に異常がある (白色が白く見えない)	○Type-C ケーブルのピンが、曲がっていないか確認してください。
ディスプレイが自動的にオフになる	○信号源がスリープモードになったかどうかを確認してください。信号源がスリープすると、ディスプレイは自動的にオフになり、消費電力を節約します。
パソコン/ノートパソコン等と接続した時にディスプレイ内操作ができない。	○セカンドディスプレイとしてご使用する場合はお使いのパソコン/ノートパソコンのディスプレイ設定で【複製モード】/【拡張モード】を選択してください。